SAMSUNG

# Lietošanas rokasgrāmata

## S19C350NW
## S22C350B
## S22C350H
## S23C340H
## S23C350B
## S23C350H
## S24C340HL
## S24C350BL
## S24C350HL
## S24C350H
## S27C350H

Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.

BN46-00312A-10

# Satura rādītājs


## PIRMS IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANAS

**11 Autortiesības**

11 Rokasgrāmatā izmantotās ikonas

**12 Tīrīšana**

**13 Uzstādīšanas vietas nodrošināšana**

**13 Uzglabāšanas piesardzības pasākumi**

**14 Drošības pasākumi**

14 Drošības pasākumu simboli

15 Elektrība un drošība

16 Instalēšana

18 Darbība

**22 Pareizā izstrādājuma izmantošanas poza**

## SAGATAVOŠANA

**23 Satura pārbaude**

23 Iesaiņojuma noņemšana

24 Sastāvdaļu pārbaude

**25 Detaļas (S19C350NW)**

25 Priekšējās pogas

27 Tiešo taustiņu ceļvedis

28 Funkcijas taustiņu ceļvedis

**30 Detaļas (S22C350B / S23C350B / S24C350BL / S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)**

30 Priekšējās pogas

32 Tiešo taustiņu ceļvedis

33 Funkcijas taustiņu ceļvedis

35 Aizmugurējā puse "(S19C350NW)"

36 Aizmugurējā puse "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

37 Aizmugurējā puse "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

# Satura rādītājs


38 **Instalēšana**
38 Statīva pievienošana
39 Statīva noņemšana
40 Izstrādājuma slīpuma pielāgošana
41 Pretnozagšanas slēdzene

## AVOTA IERĪCES PIEVIENOŠANA UN IZMANTOŠANA

42 **Pirms pievienošanas**
42 Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas
43 **Datora pievienošana un izmantošana**
43 Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli (analogā tipa)
44 Pievienošana, izmantojot DVI kabeli "(S22C350B / S23C350B / S23C350BL)"
44 Pievienošana, izmantojot HDMI-DVI kabeli "(S22C350B / S23C350B / S23C350BL)"
45 Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli "( S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
45 Pievienošana, izmantojot HDMI-DVI kabeli "( S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
46 Austiņu pievienošana "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
46 Pievienošana elektrotīklam
47 Pievienoto kabeļu sakārtošana
48 Skaņas iestatījumu maiņa operētājsistēmā Windows
49 Draivera instalēšana
50 Optimālas izšķirtspējas iestatīšana
51 Izšķirtspējas maiņa, izmantojot datoru

## EKRĀNA IESTATĪŠANA "(S19C350NW)"

55 **Brightness**
55 **Brightness** konfigurēšana

# Satura rādītājs


56 Contrast
56 Opcijas **Contrast** konfigurēšana

57 Sharpness
57 Opcijas **Sharpness** konfigurēšana

58 SAMSUNG MAGIC Bright
58 **SAMSUNG MAGIC Bright** konfigurēšana

59 SAMSUNG MAGIC Angle
59 **SAMSUNG MAGIC Angle** konfigurēšana

61 SAMSUNG MAGIC Upscale
61 **SAMSUNG MAGIC Upscale** konfigurēšana

62 Image Size
62 **Image Size** maiņa

63 H-Position un V-Position
63 Elementa **H-Position** un **V-Position** konfigurēšana

64 Coarse
64 Opcijas **Coarse** pielāgošana

65 Fine
65 Opcijas **Fine** pielāgošana

## EKRĀNA IESTATĪŠANA "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

66 Brightness
66 **Brightness** konfigurēšana

67 Contrast
67 Opcijas **Contrast** konfigurēšana

68 Sharpness
68 Opcijas **Sharpness** konfigurēšana

69 SAMSUNG MAGIC Bright
69 **SAMSUNG MAGIC Bright** konfigurēšana

70 SAMSUNG MAGIC Angle
70 **SAMSUNG MAGIC Angle** konfigurēšana

# Satura rādītājs


72 SAMSUNG MAGIC Upscale
72 **SAMSUNG MAGIC Upscale** konfigurēšana

73 Image Size
73 **Image Size** maiņa

75 H-Position un V-Position
75 Elementa **H-Position** un **V-Position** konfigurēšana

76 Coarse
76 Opcijas **Coarse** pielāgošana

77 Fine
77 Opcijas **Fine** pielāgošana

EKRĀNA IESTATĪŠANA "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

78 Brightness
78 **Brightness** konfigurēšana

79 Contrast
79 Opcijas **Contrast** konfigurēšana

80 Sharpness
80 Opcijas **Sharpness** konfigurēšana

81 SAMSUNG MAGIC Bright
81 **SAMSUNG MAGIC Bright** konfigurēšana

83 SAMSUNG MAGIC Angle
83 **SAMSUNG MAGIC Angle** konfigurēšana

85 SAMSUNG MAGIC Upscale
85 **SAMSUNG MAGIC Upscale** konfigurēšana

86 Image Size
86 **Image Size** maiņa

88 HDMI Black Level
88 **HDMI Black Level** iestatījumu konfigurācija

89 H-Position un V-Position
89 Elementa **H-Position** un **V-Position** konfigurēšana

# Satura rādītājs


90 Coarse
90 Opcijas **Coarse** pielāgošana

91 Fine
91 Opcijas **Fine** pielāgošana

## FUNKCIJAS TINT KONFIGURĒŠANA

92 Red
92 Elementa **Red** konfigurēšana

93 Green
93 Elementa **Green** konfigurēšana

94 Blue
94 Elementa **Blue** konfigurēšana

95 Color Tone
95 **Color Tone** iestatījumu konfigurācija

96 Gamma
96 Elementa **Gamma** konfigurēšana

## EKRĀNA DISPLEJA SASKAŅOŠANA

97 Language
97 **Language** maiņa

98 Menu H-Position un Menu V-Position
98 Elementa **Menu H-Position** un **Menu V-Position** konfigurēšana

99 Display Time
99 Elementa **Display Time** konfigurēšana

100 Transparency
100 Funkcijas **Transparency** maiņa

## IESTATĪŠANA UN ATIESTATE "(S19C350NW)"

101 Reset
101 Iestatījumu inicializēšana (**Reset**)

102 Eco Saving
102 Elementa **Eco Saving** konfigurēšana

# Satura rādītājs

## IESTATĪŠANA UN ATIESTATE "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"


103 **Off Timer**
103 **Off Timer** konfigurēšana

104 **Turn Off After**
104 Funkcijas **Turn Off After** konfigurēšana

105 **Key Repeat Time**
105 Elementa **Key Repeat Time** konfigurēšana

106 **Power LED On**
106 Funkcijas **Power LED On** konfigurēšana

107 **Reset**
107 Iestatījumu inicializēšana (**Reset**)

108 **Eco Saving**
108 Elementa **Eco Saving** konfigurēšana

109 **Off Timer**
109 **Off Timer** konfigurēšana

110 **Turn Off After**
110 Funkcijas **Turn Off After** konfigurēšana

111 **PC/AV Mode**
111 Elementa **PC/AV Mode** konfigurēšana

112 **Key Repeat Time**
112 Elementa **Key Repeat Time** konfigurēšana

113 **Source Detection**
113 Funkcijas **Source Detection** konfigurēšana

114 **Power LED On**
114 Funkcijas **Power LED On** konfigurēšana

# Satura rādītājs


## IESTATĪŠANA UN ATIESTATE "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

115 **Reset**
115 Iestatījumu inicializēšana (**Reset**)
116 **Eco Saving**
116 Elementa **Eco Saving** konfigurēšana
117 **Off Timer**
117 **Off Timer** konfigurēšana
118 **Turn Off After**
118 Funkcijas **Turn Off After** konfigurēšana
119 **PC/AV Mode**
119 Elementa **PC/AV Mode** konfigurēšana
120 **Key Repeat Time**
120 Elementa **Key Repeat Time** konfigurēšana
121 **Source Detection**
121 Funkcijas **Source Detection** konfigurēšana
122 **Power LED On**
122 Funkcijas **Power LED On** konfigurēšana

## IZVĒLNE INFORMATION UN CITAS IZVĒLNES

123 **INFORMATION**
123 Izvēlnes **INFORMATION** parādīšana
124 **Funkcijas Brightness un Contrast konfigurēšana sākuma ekrānā**
125 **Opcijas Volume konfigurēšana sākuma ekrānā**

## PROGRAMMATŪRAS INSTALĒŠANA

126 **MagicTune**
126 Kas ir "MagicTune" ?
126 Programmatūras instalēšana
127 Programmatūras noņemšana
128 **MultiScreen**
128 Programmatūras instalēšana
129 Programmatūras noņemšana

# Satura rādītājs


PROBLĒMU NOVĒRŠANAS ROKASGRĀMATA

130 **Prasības, kas jāizpilda pirms sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru**
130 Izstrādājuma pārbaude
130 Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
130 Pārbaudiet sekojošo.
133 **Jautājumi un atbildes**

SPECIFIKĀCIJAS

135 **Vispārēji "(S19C350NW)"**
137 **Vispārēji "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"**
139 **Vispārēji "(S22C350H / S23C340H)"**
141 **Vispārēji "(S23C350H / S24C340HL)"**
143 **Vispārēji "(S24C350HL / S24C350H / S27C350H )"**
145 **Enerģijas taupīšana**
147 **Standarta signālu režīmu tabula**

PIELIKUMS

150 **Sazinies ar SAMSUNG WORLD WIDE**
156 **Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas, ko sedz klients)**
156 Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
156 Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
156 Citi gadījumi
158 **Pareiza utilizācija**
158 Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)
159 **Terminoloģija**

# Satura rādītājs

## ALFABĒTISKAIS SATURA RĀDĪTĀJS

# Autortiesības

Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2013 Samsung Electronics

Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.

Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics atļaujas ir aizliegta.

Microsoft un Windows ir korporācijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.

VESA, DPM un DDC ir Videoelektronikas standartu asociācijas reģistrētas preču zīmes.

- Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.
  - (a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu (t.i. gadījumos, kad jūs neesat izlasījis šo lietošanas rokasgrāmatu)
  - (b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts (t.i. gadījumos, kad jūs neesat izlasījis šo lietošanas rokasgrāmatu).
- Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu veikšanas vai mājas izsaukuma.

## Rokasgrāmatā izmantotās ikonas

| | |
|---|---|
| | Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos redzamajām. |

## Tīrīšana

Tīriet uzmanīgi, jo paneli un moderno šķidro kristālu displeja paneļa ārpusi var viegli saskrāpēt.

Tīrot ievērojiet šādas darbības.

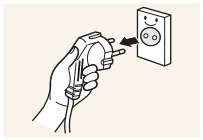

1. Izslēdziet monitoru un datoru.
2. Atvienojiet strāvas vadu no monitora.

Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties kabelim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.

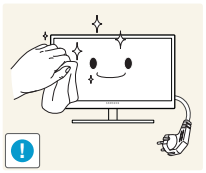

3. Monitora slaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un sausu drānu.

- Monitora tīrīšanai nelietojiet tīrīšanas līdzekli, kura sastāvā ir spirts, šķīdinātājs vai virsmaktīvā viela.

- Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz izstrādājuma.

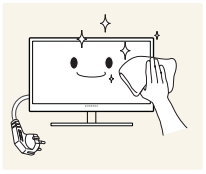

4. Monitora ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu mīkstu, sausu drānu, no kuras kārtīgi izspiests liekais ūdens.

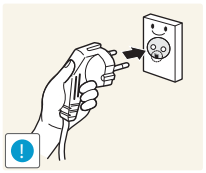

5. Kad izstrādājums ir notīrīts, pievienojiet tam strāvas vadu.
6. Ieslēdziet monitoru un datoru.

## Uzstādīšanas vietas nodrošināšana

- Pārliecinieties, ka ventilācijas nolūkā ap izstrādājumu ir pietiekami daudz brīvas vietas. Iekšējās temperatūras kāpums var izraisīt aizdegšanos un bojāt izstrādājumu. Pārliecinieties, ka izstrādājuma uzstādīšanas laikā ap to tiek atstāts pietiekami daudz vietas, kā norādīts zemāk.

Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

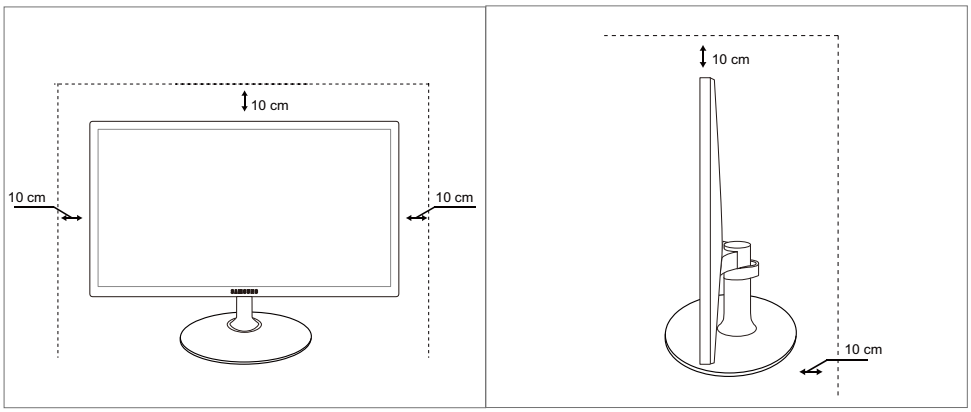


## Uzglabāšanas piesardzības pasākumi

Ja nepieciešams iztīrīt monitora iekšpusi, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru (150 lapu) (maksas pakalpojums).

# Drošības pasākumi

| Uzmanību |
| --- |
| NEATVĒRT! PASTĀV ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS |
| Uzmanību : LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEATVERIET PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IZSTRĀDĀJUMA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU NOMAINĪT LIETOTĀJS. APKOPES NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM DARBINIEKIEM. |

| | |
| --- | --- |
| | Šis simbols norāda, ka izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Saskare ar jebkuru izstrādājuma iekšpusē esošu detaļu ir bīstama. |
| | Šis simbols brīdina, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta rakstiska informācija par attiecīgo darbību un apkopi. |

## Drošības pasākumu simboli

| | |
| --- | --- |
| Brīdinājums | Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus ievainojumus. |
| Uzmanību | Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu bojājumi. |
| | Darbības, kuras apzīmētas ar šo simbolu, ir aizliegtas. |
| | Ir jāievēro instrukcijas, kuras apzīmētas ar šo simbolu. |

## Elektrība un drošība

Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos redzamajām.

### Brīdinājums

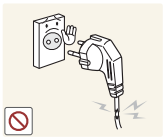

Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai nenostiprinātu kontaktligzdu.

- Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

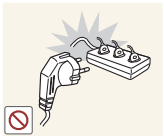

Nepievienojiet vienai un tai pašai kontaktligzdai vairākas ierīces.

- Pretējā gadījumā kontaktligzda var pārkarst un var tikt izraisīts ugunsgrēks.

Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām.

- Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.

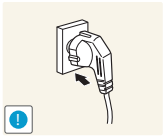

Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.

- Nestabils savienojums var izraisīt ugunsgrēku.

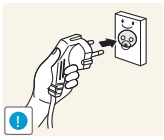

Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā (tikai 1. tipa izolētām ierīcēm).

- Var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.

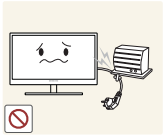

Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus objektus uz strāvas vada.

- Bojāts strāvas vads var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.

- Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

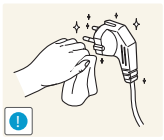

Svešķermeņus, piemēram, putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas notīriet ar sausu drāniņu.

- Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.

### Uzmanību

Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.

- Elektriskās strāvas trieciens var sabojāt izstrādājumu.

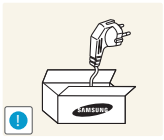

Lietojiet strāvas vadu tikai uzņēmuma Samsung autorizētiem izstrādājumiem.

- Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

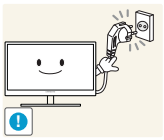

Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu priekšmetu.

- Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas kāda problēma, atvienojiet strāvas kabeli, lai pilnībā pārtrauktu strāvas padevi.

  Strāvas padevi izstrādājumam nevar pilnībā pārtraukt, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

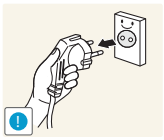

Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.

- Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

## Instalēšana

### Brīdinājums

Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai cigaretes. Neuzstādiet izstrādājumu karstuma avota tuvumā.

- Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.

Nenovietojiet izstrādājumu šaurās telpās ar vāju ventilāciju, piemēram, grāmatplauktā vai sienas skapī.

- Pretējā gadījuma augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Izstrādājuma plastmasas iepakojuma maisiņu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

- Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.

Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas (nestabils skapis, slīpa virsma utt.).

- Izstrādājums var nokrist un salūzt vai izraisīt savainojumus.
- Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija, izstrādājums var tikt sabojāts vai var izraisīt ugunsgrēku.

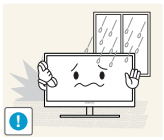

Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir pakļauts putekļiem, mitrumam (piemēram, ūdens pilēm) eļļai vai dūmiem.

- Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

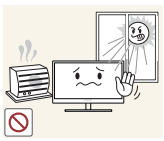

Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu objektu, piemēram, krāsns, iedarbībai.

- Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas ilgums vai izraisīts ugunsgrēks.

Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.

- Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.

Pārtikā lietojamā eļļa, piemēram, sojas pupiņu eļļa, var sabojāt vai deformēt izstrādājumu. Neuzstādiet izstrādājumu virtuvē vai virtuves letes tuvumā.

## Uzmanību

Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.

- Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai savainojumi.

Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.

- Tā var sabojāt ekrānu.

Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma apakšējā mala neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta malai.

- Izstrādājums var nokrist un salūzt vai izraisīt savainojumus.
- Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai plauktu.

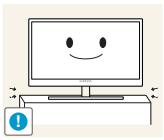

Novietojiet izstrādājumu piesardzīgi.

- Izstrādājums var nokrist un salūzt vai izraisīt savainojumus.

Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta sīkām daļiņām, ķīmiskām vielām vai pārmērīgai temperatūrai, vai lidostā vai dzelzceļa stacijā, kur izstrādājums tiks darbināts nepārtraukti ilgu laika periodu), tas var būtiski ietekmēt tā veiktspēju.

- Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, vispirms sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru (150 lapu).

## Darbība

### Brīdinājums

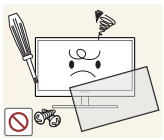

Caur izstrādājumu plūst augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai modificēt izstrādājumu.

- Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
- Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru (150 lapu).

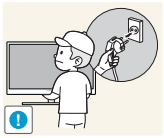

Pirms pārvietojat izstrādājumu, izslēdziet to, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un atvienojiet gan strāvas vadu, gan visus izstrādājumam pievienotos kabeļus.

- Pretējā gadījumā var tikt bojāts strāvas vads un izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

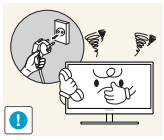

Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru (150 lapu).

- Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

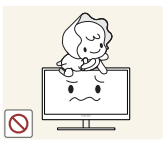

Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.

- Izstrādājums var krist, kā rezultātā jūsu bērns var tikt savainots vai gūt nopietnus ievainojumus.

Ja izstrādājums nokrīt vai tā ārpuse ir bojāta, izslēdziet izstrādājumu, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru (150 lapu).

- Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus, rotaļlietas vai saldumus.

- Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai smagie priekšmeti var krist, izraisot nopietnus ievainojumus.

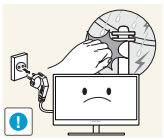

Zibens vai pērkona laikā izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu.

- Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

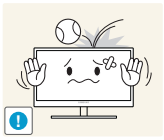

Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.

- Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

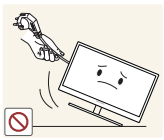

Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.

- Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme un bojāts strāvas vads, izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

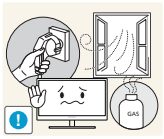

Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas vadam. Nekavējoties izvēdiniet telpas.

- Dzirksteles var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.

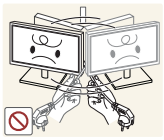

Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.

- Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme un bojāts strāvas vads, izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

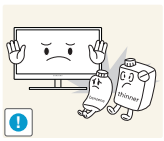

Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas vielas.

- Var tikt izraisīta eksplozija vai ugunsgrēks.

Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.

- Pretējā gadījuma augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu spraudītes) vai viegli uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru, sērkociņus) izstrādājuma atverēs vai portos.

- Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru (150 lapu).
- Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus (piemēram, vāzes, podus, pudeles) vai citus metāla priekšmetus.

- Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru (150 lapu).
- Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

## Uzmanību

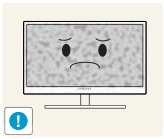

Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai parādīties bojāti pikseļi.

- Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu vai kustīgu attēlu ekrānsaudzētāju.

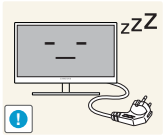

Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram, atvaļinājuma laikā), atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas.

- Pretējā gadījumā sakrājušos putekļu, pārkaršanas, elektriskās strāvas trieciena vai elektriskās strāvas noplūdes dēļ var tikt izraisīts ugunsgrēks.

Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.

- Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.

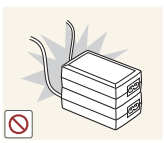

Nenovietojiet līdzstrāvas barošanas adapterus vienu uz otra.

- Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.

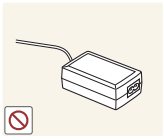

Pirms līdzstrāvas barošanas adaptera lietošanas noņemiet no tā plastmasas maisiņu.

- Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.

# Pirms izstrādājuma lietošanas

Neļaujiet līdzstrāvas barošanas ierīcē iekļūt ūdenim un nepakļaujiet ierīci mitruma iedarbībai.

- Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
- Nelietojiet izstrādājumu ārpus telpām, kur tas var tikt pakļauts lietus vai sniega iedarbībai.
- Mazgājot grīdu, nesamitriniet līdzstrāvas barošanas adapteri.

Nenovietojiet līdzstrāvas barošanas adapteri blakus sildierīcēm.

- Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.

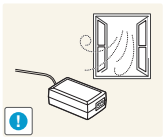

Glabājiet līdzstrāvas barošanas adapteri labi vēdinātās telpās.

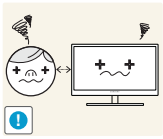

Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var pasliktināties redze.

Neturiet monitoru apgrieztu otrādi un nepārvietojiet to, turot aiz statīva.

- Izstrādājums var nokrist un salūzt vai izraisīt savainojumus.

Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.

- Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

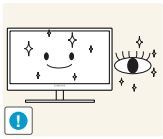

Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis.

- Tādējādi atvieglosit acu nogurumu.

Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo tas ir karsts.

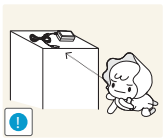

Izstrādājuma sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Pielāgojot izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu, rīkojieties uzmanīgi.

- Pretējā gadījumā bērnu pirksti vai rokas var tajos iesprūst vai tikt savainotas.
- Novietojot izstrādājumu pārāk slīpā pozīcijā, tas var nokrist un radīt savainojumus.

Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.

- Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.

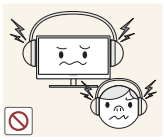

Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.

- Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.

## Pareizā izstrādājuma izmantošanas poza

Lietojot izstrādājumu, ieņemiet pareizu pozu:

- Iztaisnojiet muguru.
- Starp ekrānu un acīm saglabājiet 45–50 cm lielu attālumu un skatieties ekrānā, skatienu vēršot nedaudz uz leju.

  Acis pozicionējiet tieši iepretim ekrānam.
- Pielāgojiet leņķi tā, lai ekrānā neatspīdētu gaisma.
- Novietojiet apakšdelmus perpendikulāri augšdelmiem un vienā līmenī ar plaukstu augšpusi.
- Novietojiet elkoņus taisnā leņķī.
- Pielāgojiet izstrādājuma atrašanās augstumu, lai jūs varētu salocīt ceļus 90 grādu vai platākā leņķī, papēžus novietot uz grīdas un rokas — zemāk par sirds atrašanās līmeni.

# 1 Sagatavošana

## 1.1 Satura pārbaude

### 1.1.1 Iesaiņojuma noņemšana

1 Atveriet iepakojuma kasti. Esiet piesardzīgs, lai, atverot iepakojumu ar asu instrumentu, nesabojātu izstrādājumu.

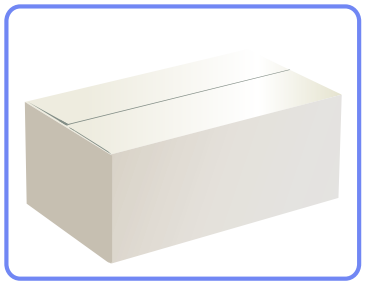

2 Noņemiet no izstrādājuma putuplasta materiālu.

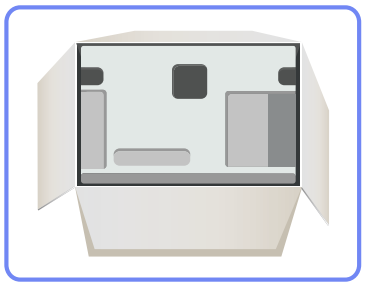

3 Pārbaudiet sastāvdaļas un noņemiet Styrofoam izolāciju un plastmasas maisiņu.

Šis attēls ir paredzēts tikai atsaucei.

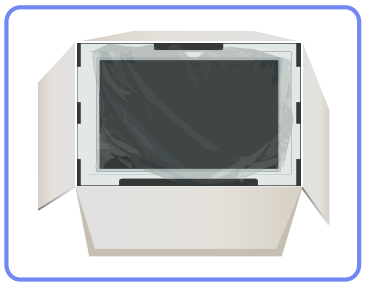

4 Glabājiet kasti sausā vietā, lai to varētu izmantot izstrādājuma transportēšanai tālākā nākotnē.

## 1.1.2 Sastāvdaļu pārbaude

- Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar izplatītāju, kur iegādājāties izstrādājumu.
- Sastāvdaļu izskats var atšķirties no attēlos redzamajām sastāvdaļām.

### Sastāvdaļas



Uzstādīšanas pamācība

Garantijas karte
(nav pieejams dažās atrašanās vietās)



Lietošanas rokasgrāmata



Strāvas kabelis

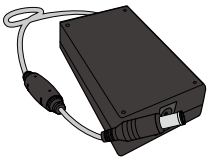

Līdzstrāvas adapteris

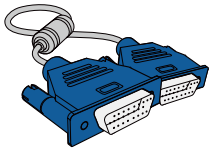

D-SUB kabelis (opcija)

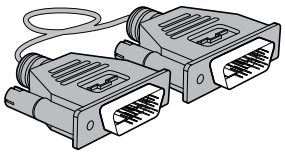

DVI kabelis (opcija)

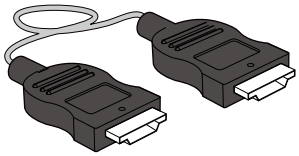

HDMI kabelis (opcija)

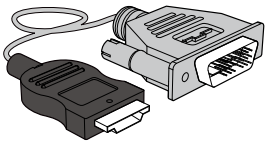

HDMI-DVI kabelis (opcija)



Statīva pamatne



Statīva savienotājs

Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.

# 1.2 Detaļas (S19C350NW)

## 1.2.1 Priekšējās pogas

Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

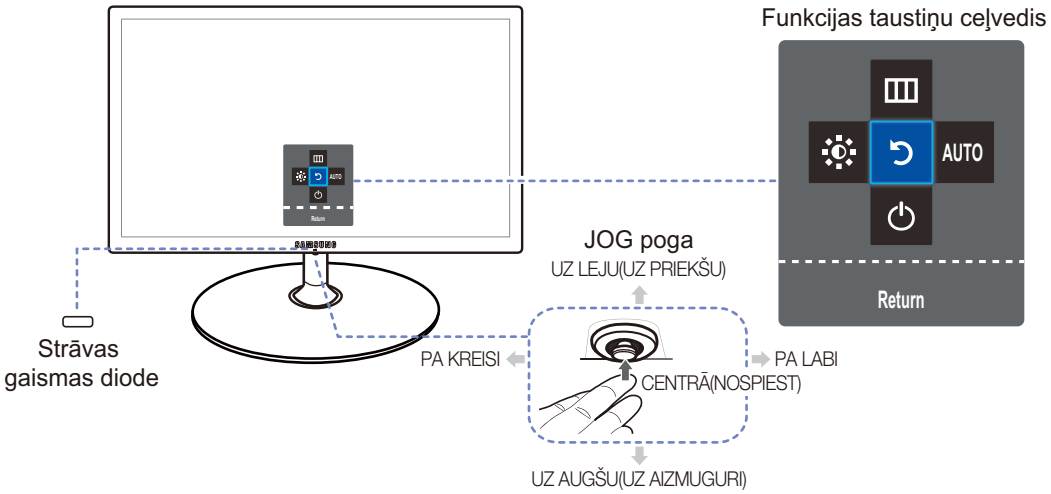


| Ikonas | Apraksts |
|---|---|
| JOG poga | Vairākvirzienu poga, kas palīdz pārvietoties izvēlnēs.<br>JOG poga atrodas ekrāna apakšdaļas centrā; to var vadīt piecos virzienos — UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA LABI/PA KREISI/ CENTRĀ(NOSPIEST). |

| Ikonas | Apraksts |
|---|---|
| (Strāvas gaismas diode) | Šī gaismas diode ir strāvas statusa indikators, kas darbojas kā:<br>• Ieslēgts (ieslēgšanas/izslēgšanas poga): izslēgts<br>• Enerģijas taupīšanas režīms: Mirgo<br>• Izslēgts (Strāvas padeves poga): Ieslēgts<br>Enerģijas indikatora darbību var pārslēgt, veicot izmaiņas izvēlnē. (**SETUP&RESET** → **Power LED On**)<br>Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā modelī šī funkcija var nebūt pieejama. |
| Funkcijas taustiņu ceļvedis | Kad ekrāns ir ieslēgts, nospiediet JOG pogu. Tiks parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis. Lai piekļūtu ekrāna izvēlnei, kad tiek rādīts šis ceļvedis, vēlreiz nospiediet atbilstošo virziena pogu.<br>Funkcijas taustiņu ceļvedis dažādām funkcijām vai izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Lūdzu, skatiet iegādāto izstrādājumu. |

### 1.2.2 Tiešo taustiņu ceļvedis

Lai uzzinātu vairāk par īsinājumtaustiņiem, vadiet JOG pogu jebkurā virzienā, un tiks parādīts tālāk esošais ekrāna displejs.

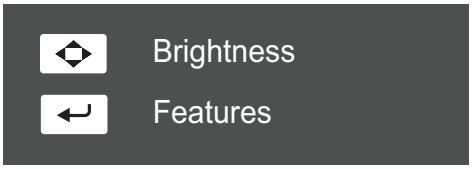


- UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA KREISI/PA LABI: pielāgojiet elementu **Brightness**.
- CENTRĀ(NOSPIEST): parādiet funkcijas taustiņu ceļvedi.

### 1.2.3 Funkcijas taustiņu ceļvedis

Lai atvērtu galveno izvēlni vai lietotu citus vienumus, nospiediet JOG pogu; tiks parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis. Lai aizvērtu, atkārtoti nospiediet JOG pogu.

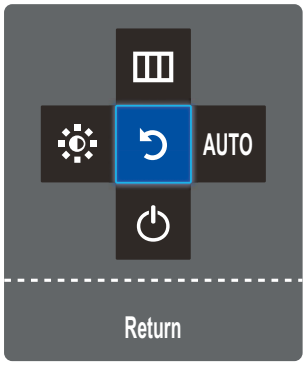


- UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA KREISI/PA LABI: pārvietojieties uz vajadzīgo elementu. Mainoties fokusam, tiks parādīts katra elementa apraksts.
- CENTRĀ(NOSPIEST): tiks lietots izvēlētais elements.

| Ikonas | Apraksts |
|---|---|
| | • Izvēlas [ ], pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā. Tiek parādīts monitora funkcijas ekrāna displejs.<br>• OSD vadības bloķēšana: saglabājiet pašreizējos iestatījumus vai bloķējiet ekrāna displeja vadību, lai novērstu netīšas iestatījumu izmaiņas.<br>Iespējot/atspējot: lai bloķētu/atbloķētu ekrāna displeja vadību, kad tiek parādīta galvenā izvēlne, nospiediet KREISO pogu un turiet to nospiestu desmit sekundes.<br>Ja OSD vadība ir bloķēta,<br>Var pielāgot iestatījumus **Brightness**/**Contrast** un SAMSUNG MAGIC **Bright** un skatīt **INFORMATION**. |
| | Izvēlieties [ ], lai pielāgotu **Brightness** vai **Contrast**.<br>Lai mainītu šo iestatījumu, pārvietojiet JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā. Lai pārslēgtos starp **Brightness** un **Contrast** iestatījumiem, pārvietojiet JOG pogu uz augšu/uz leju. |

| Ikonas | Apraksts |
|---|---|
| AUTO | • Izvēlas [AUTO], lai automātiski pielāgotu ekrāna iestatījumus, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.<br>• Mainot izšķirtspēju zem displeja rekvizītiem, tiks aktivizēta **Auto Adjustment** funkcija.<br>• Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā **Analog**. |
| ⏻ | Izvēlas [⏻], lai izslēgtu monitoru, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā. |

Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā modelī funkcijas taustiņu ceļveža opcijas var atšķirties. Lūdzu, palaidiet atbilstošo funkciju, ņemot vērā esošo ikonu un tās aprakstu.

Ja ekrānā nekas netiek rādīts (piemēram, režīms Enerģijas taupīšana vai režīms Nav signāla), var izmantot tiešās piekļuves taustiņu, lai pārvaldītu statusu (kā parādīts zemāk).

| JOG poga | Režīms Enerģijas taupīšana/Nav signāla |
|---|---|
| NOSPIEDIET UN TURIET<br>NOSPIESTU divas sekundes | Izslēgšana |

# 1.3 Detaļas (S22C350B / S23C350B / S24C350BL / S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)

## 1.3.1 Priekšējās pogas

Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

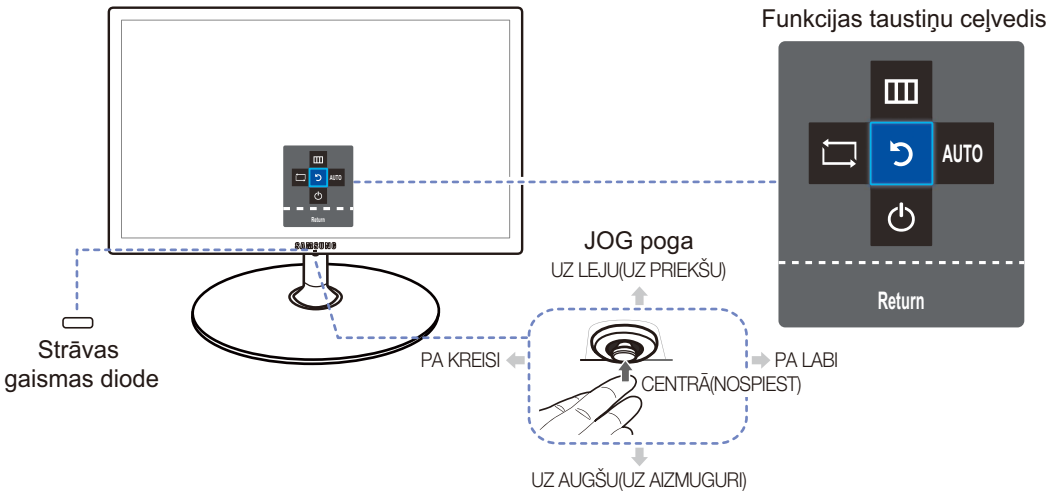


| Ikonas | Apraksts |
|---|---|
| JOG poga | Vairākvirzienu poga, kas palīdz pārvietoties izvēlnēs.<br>JOG poga atrodas ekrāna apakšdaļas centrā; to var vadīt piecos virzienos — UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA LABI/PA KREISI/ CENTRĀ(NOSPIEST). |

| Ikonas | Apraksts |
|---|---|
| (Strāvas gaismas diode) | Šī gaismas diode ir strāvas statusa indikators, kas darbojas kā:<br>• Ieslēgts (ieslēgšanas/izslēgšanas poga): izslēgts<br>• Enerģijas taupīšanas režīms: Mirgo<br>• Izslēgts (Strāvas padeves poga): Ieslēgts<br>Enerģijas indikatora darbību var pārslēgt, veicot izmaiņas izvēlnē. (**SETUP&RESET** → **Power LED On**)<br>Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā modelī šī funkcija var nebūt pieejama. |
| Funkcijas taustiņu ceļvedis | Kad ekrāns ir ieslēgts, nospiediet JOG pogu. Tiks parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis. Lai piekļūtu ekrāna izvēlnei, kad tiek rādīts šis ceļvedis, vēlreiz nospiediet atbilstošo virziena pogu.<br>Funkcijas taustiņu ceļvedis dažādām funkcijām vai izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Lūdzu, skatiet iegādāto izstrādājumu. |

### 1.3.2 Tiešo taustiņu ceļvedis

Lai uzzinātu vairāk par īsinājumtaustiņiem, vadiet JOG pogu jebkurā virzienā, un tiks parādīts tālāk esošais ekrāna displejs.

Modeļi ar skaņas iespēju

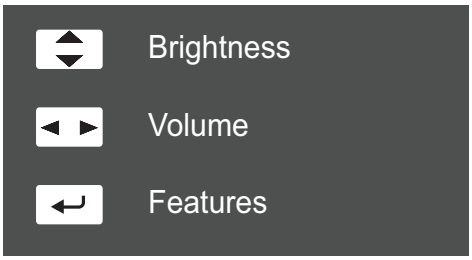


- UZ AUGŠU/UZ LEJU: pielāgojiet elementu **Brightness**.
- PA LABI/PA KREISI: pielāgojiet elementu **Volume**.
- CENTRĀ(NOSPIEST): parādiet funkcijas taustiņu ceļvedi.

Modeļi bez skaņas iespējas

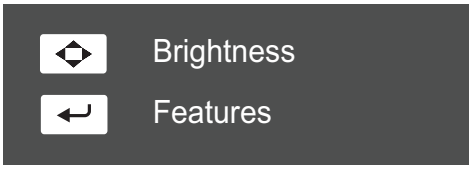


- UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA KREISI/PA LABI: pielāgojiet elementu **Brightness**.
- CENTRĀ(NOSPIEST): parādiet funkcijas taustiņu ceļvedi.

### 1.3.3 Funkcijas taustiņu ceļvedis

Lai atvērtu galveno izvēlni vai lietotu citus vienumus, nospiediet JOG pogu; tiks parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis. Lai aizvērtu, atkārtoti nospiediet JOG pogu.

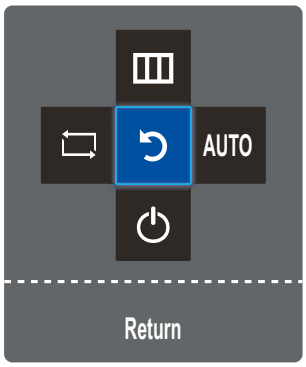


- UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA KREISI/PA LABI: pārvietojieties uz vajadzīgo elementu. Mainoties fokusam, tiks parādīts katra elementa apraksts.
- CENTRĀ(NOSPIEST): tiks lietots izvēlētais elements.

| Ikonas | Apraksts |
|---|---|
| | Izvēlieties [ ] un pārvietojiet JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā, lai mainītu ievades signālu. Mainot ievades signālu, ekrāna augšējā kreisajā stūrī tiks parādīts ziņojums. |
| | • Izvēlas [ ], pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā. Tiek parādīts monitora funkcijas ekrāna displejs.<br>• OSD vadības bloķēšana: saglabājiet pašreizējos iestatījumus vai bloķējiet ekrāna displeja vadību, lai novērstu netīšas iestatījumu izmaiņas.<br>Iespējot/atspējot: lai bloķētu/atbloķētu ekrāna displeja vadību, kad tiek parādīta galvenā izvēlne, nospiediet KREISO pogu un turiet to nospiestu desmit sekundes.<br>Ja OSD vadība ir bloķēta,<br>Var pielāgot iestatījumus **Brightness**/**Contrast** un SAMSUNG MAGIC **Bright** un skatīt **INFORMATION**. |
| AUTO | • Izvēlas [AUTO], lai automātiski pielāgotu ekrāna iestatījumus, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.<br>• Mainot izšķirtspēju zem displeja rekvizītiem, tiks aktivizēta **Auto Adjustment** funkcija.<br>• Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā **Analog**. |
| | Izvēlas [ ], lai izslēgtu monitoru, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā. |

Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā modelī funkcijas taustiņu ceļveža opcijas var atšķirties. Lūdzu, palaidiet atbilstošo funkciju, ņemot vērā esošo ikonu un tās aprakstu.

Ja ekrānā nekas netiek rādīts (piemēram, režīms Enerģijas taupīšana vai režīms Nav signāla), divi tiešie taustiņi var tikt izmantoti (parādīts zemāk), lai pārvaldītu avotu un strāvu.

| JOG poga | Režīms Enerģijas taupīšana/Nav signāla |
|---|---|
| UZ AUGŠU | Avota maiņa |
| Uz leju | |
| NOSPIEDIET UN TURIET<br>NOSPIESTU divas sekundes | Izslēgšana |

### 1.3.4 Aizmugurējā puse "(S19C350NW)"

- Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
- Atkarībā no izstrādājuma tajā pieejamie porti var atšķirties.

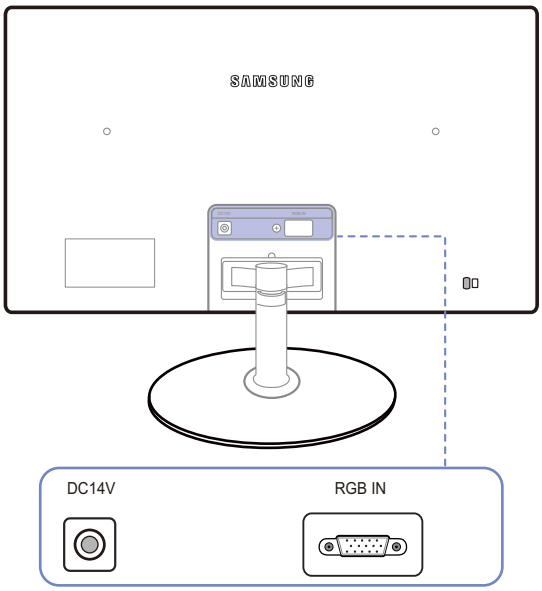


| Pieslēgvieta | Apraksts |
|---|---|
| DC14V | Līdzstrāvas barošanas adaptera pievienošana. |
| RGB IN  | Savienojuma izveide ar datoru, izmantojot D-SUB kabeli. |

### 1.3.5 Aizmugurējā puse "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

- Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
- Atkarībā no izstrādājuma tajā pieejamie porti var atšķirties.

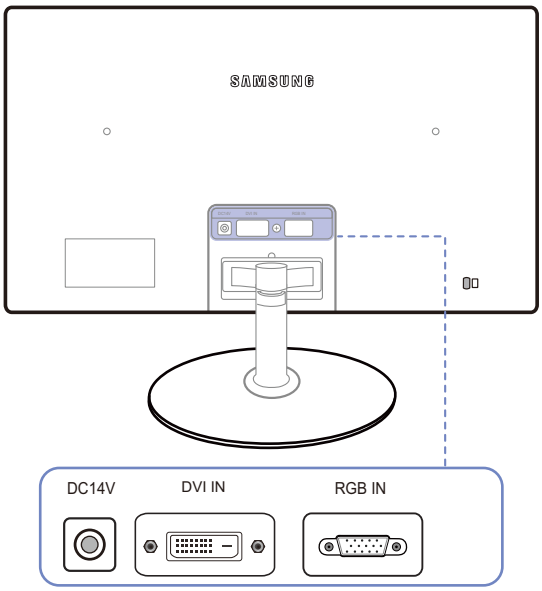


| Pieslēgvieta | Apraksts |
|---|---|
| DC14V | Līdzstrāvas barošanas adaptera pievienošana. |
| DVI IN  | Veido savienojumu ar avota ierīci, izmantojot DVI kabeli. |
| RGB IN  | Savienojuma izveide ar datoru, izmantojot D-SUB kabeli. |

### 1.3.6 Aizmugurējā puse "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

- Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
- Atkarībā no izstrādājuma tajā pieejamie porti var atšķirties.

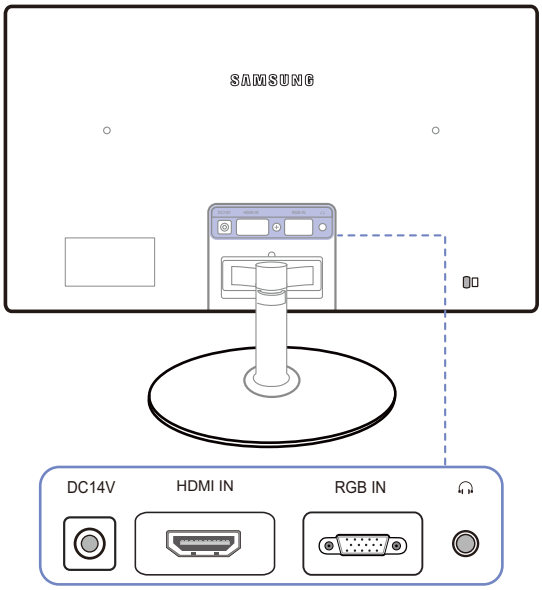


| Pieslēgvieta | Apraksts |
|---|---|
| DC14V | Līdzstrāvas barošanas adaptera pievienošana. |
| HDMI IN | Avota ierīces pievienošana, izmantojot HDMI kabeli.<br>[HDMI IN] terminālis ir tikai modeļiem, kas paredzēti HDMI izmantošanai. |
| RGB IN | Savienojuma izveide ar datoru, izmantojot D-SUB kabeli. |
| | Savienojuma izveide ar audio ierīci, piemēram, austiņām.<br>Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā **HDMI**. |

# 1.4 Instalēšana

## 1.4.1 Statīva pievienošana

Pirms ierīces salikšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.

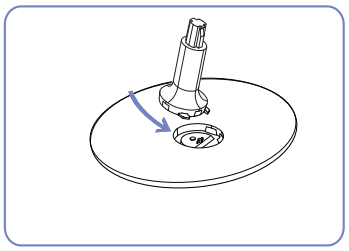

Ievietojiet statīva savienotāju statīvā tādā virzienā, kā parādīts attēlā.

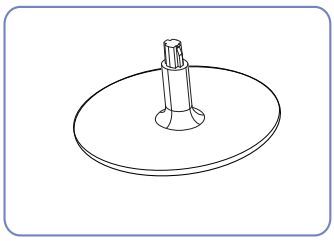

Pārbaudiet, vai statīva savienotājs ir kārtīgi pievienots.

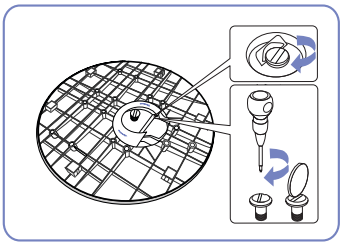

Pievelciet skrūvi statīva apakšpusē līdz galam, lai tā pilnībā nofiksētos.

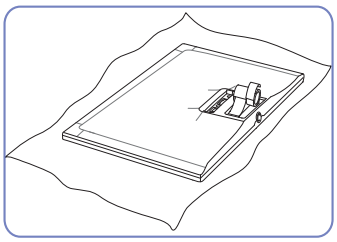

Novietojiet mīkstu drānu uz galda, lai tā pasargātu ierīci, un novietojiet monitoru uz tās tā, lai ierīces priekšpuse būtu uz leju.

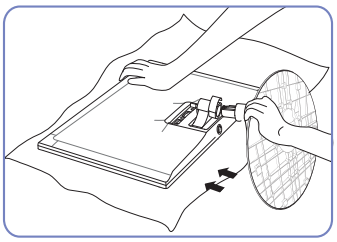

Turiet ierīces korpusu ar roku, kā parādīts attēlā.

Iebīdiet salikto statīvu korpusā bultiņas virzienā, kā parādīts attēlā.

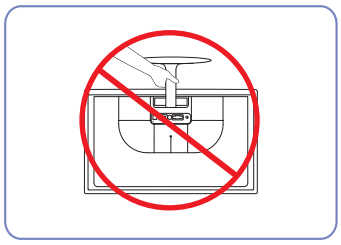

- Uzmanību!

Neturiet izstrādājumu augšpēdus tikai aiz statīva.

### 1.4.2 Statīva noņemšana

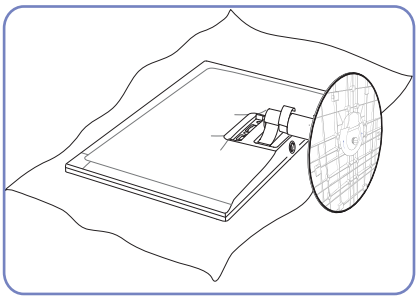

Novietojiet mīkstu drānu uz galda, lai tā pasargātu ierīci, un novietojiet monitoru uz tās tā, lai ierīces priekšpuse būtu uz leju.

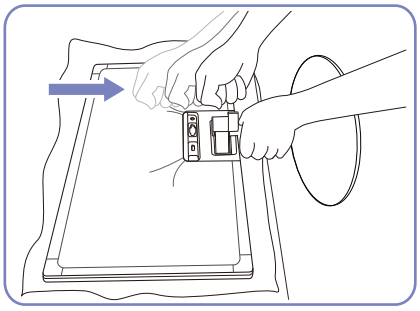

Turot statīvu ar vienu roku, pasitiet ar dūri uz statīva pamatnes augšdaļas bultiņas norādītajā virzienā, lai atvienotu statīvu no monitora.

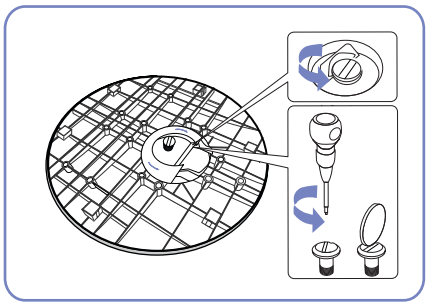

Grieziet savienojošo skrūvi statīva apakšpusē, lai to atdalītu.

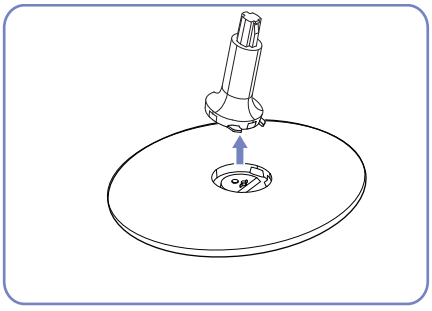

Izņemiet statīva savienotāju no statīva, velkot to bultiņas virzienā, kā parādīts attēlā.

### 1.4.3 Izstrādājuma slīpuma pielāgošana

Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

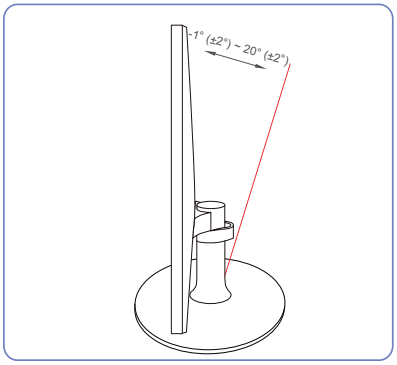


- Varat pielāgot monitora slīpumu.
- Satveriet izstrādājumu aiz tā apakšējās daļas un uzmanīgi pielāgojiet slīpumu.

### 1.4.4 Pretnozagšanas slēdzene

Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās. Bloķēšanas ierīces forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja. Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu. Bloķēšanas ierīce jāiegādājas atsevišķi.

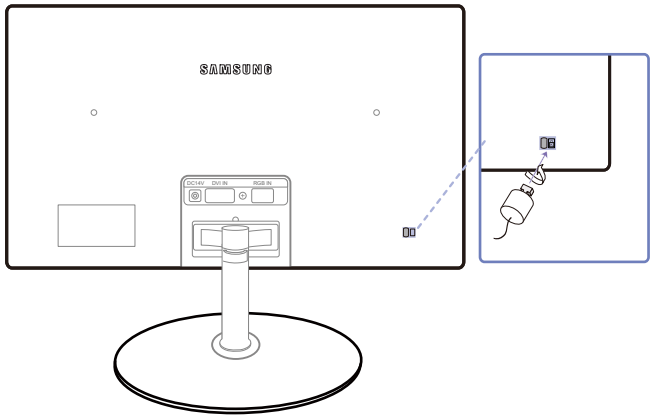


Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

**Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:**

1. Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta, piemēram, galda.
2. Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.
3. Ievietojiet Kensington Lock slēdzeni drošības slotā, kas atrodas displeja aizmugurē.
4. Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.

- Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.
- Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
- Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču mazumtirgotājiem vai tiešsaistē.

# 2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana

## 2.1 Pirms pievienošanas

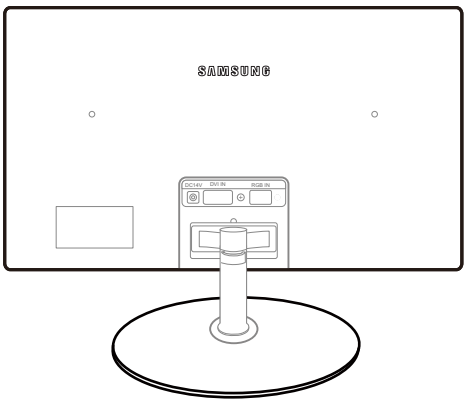


### 2.1.1 Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas

- Pirms avota ierīces pievienošanas, izlasiet tās komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.
  Avota ierīču pieslēgvietu skaits un to atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ierīces.
- Nepievienojiet strāvas vadu, līdz nav izveidoti citi savienojumi.
  Strāvas vada pievienošana citu savienojumu izveidošanas laikā var radīt izstrādājuma bojājumus.
- Pārbaudiet pieslēgvietu veidus, kas atrodas pievienojamā izstrādājuma aizmugurējā daļā.
- Atkarībā no izstrādājuma tajā pieejamie porti var atšķirties.

# 2.2 Datora pievienošana un izmantošana

Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.

Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

## 2.2.1 Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli (analogā tipa)

Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.

Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.

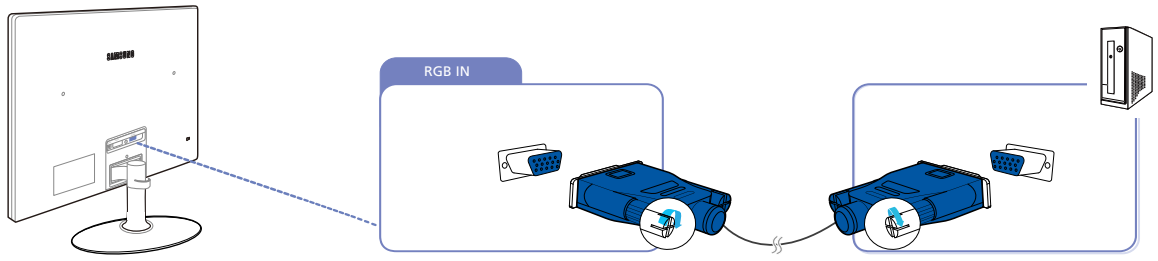


1 Savienojiet D-SUB kabeli ar izstrādājuma aizmugurē esošo [RGB IN] pieslēgvietu un datora RGB pieslēgvietu.

2 Pievienojiet līdzstrāvas adapteri pie izstrādājuma, un iespraudiet to strāvas kontaktligzdā.

Pēc tam ieslēdziet datora strāvas padeves slēdzi.

3 Mainiet ievades avotu uz **Analog**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU, kad nav iestatīts neviens ievades avots.

Atkarībā no izstrādājuma tajā pieejamie porti var atšķirties.

### 2.2.2 Pievienošana, izmantojot DVI kabeli "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.

Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.

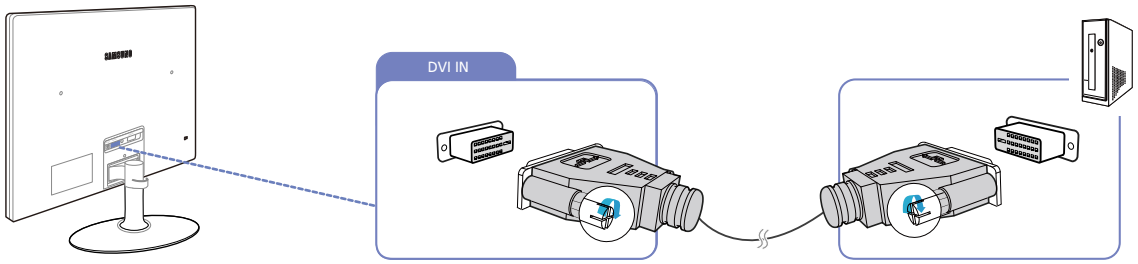


1 Savienojiet DVI kabeli ar izstrādājuma aizmugurē esošo [DVI IN] pieslēgvietu un datora DVI pieslēgvietu.

2 Pievienojiet līdzstrāvas adapteri pie izstrādājuma, un iespraudiet to strāvas kontaktligzdā. Pēc tam ieslēdziet datora strāvas padeves slēdzi.

3 Mainiet ievades avotu uz **DVI**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU, kad nav iestatīts neviens ievades avots.

Atkarībā no izstrādājuma tajā pieejamie porti var atšķirties.

### 2.2.3 Pievienošana, izmantojot HDMI-DVI kabeli "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.

Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.

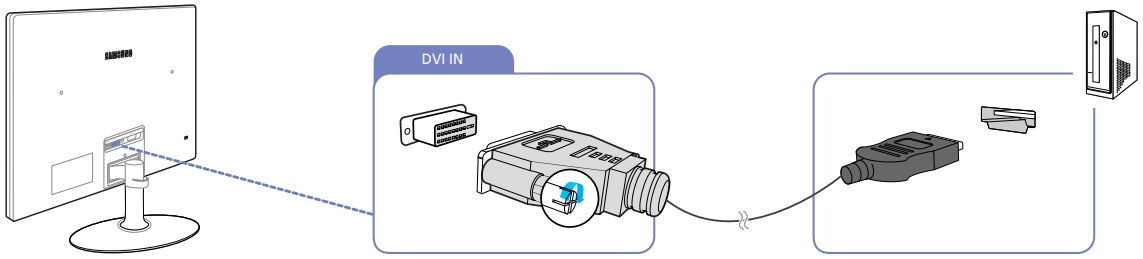


1 Savienojiet DVI-HDMI kabeli ar [DVI IN] pieslēgvietu izstrādājuma aizmugurē un HDMI pieslēgvietu uz datora.

2 Pievienojiet līdzstrāvas adapteri pie izstrādājuma, un iespraudiet to strāvas kontaktligzdā. Pēc tam ieslēdziet datora strāvas padeves slēdzi.

3 Mainiet ievades avotu uz **DVI**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU, kad nav iestatīts neviens ievades avots.

Atkarībā no izstrādājuma tajā pieejamie porti var atšķirties.

### 2.2.4 Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.

Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.

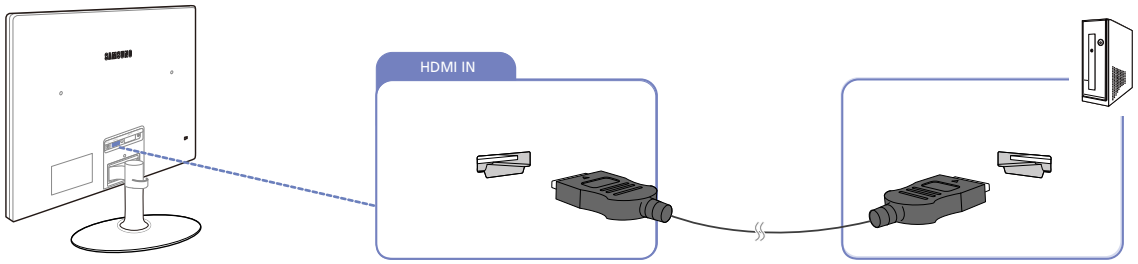


1 Savienojiet HDMI kabeli ar [HDMI IN] pieslēgvietu izstrādājuma aizmugurē un HDMI pieslēgvietu uz datora.

2 Pievienojiet līdzstrāvas adapteri pie izstrādājuma, un iespraudiet to strāvas kontaktligzdā. Pēc tam ieslēdziet datora strāvas padeves slēdzi.

3 Mainiet ievades avotu uz **HDMI**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU, kad nav iestatīts neviens ievades avots.

Atkarībā no izstrādājuma tajā pieejamie porti var atšķirties.

### 2.2.5 Pievienošana, izmantojot HDMI-DVI kabeli "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.

Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.

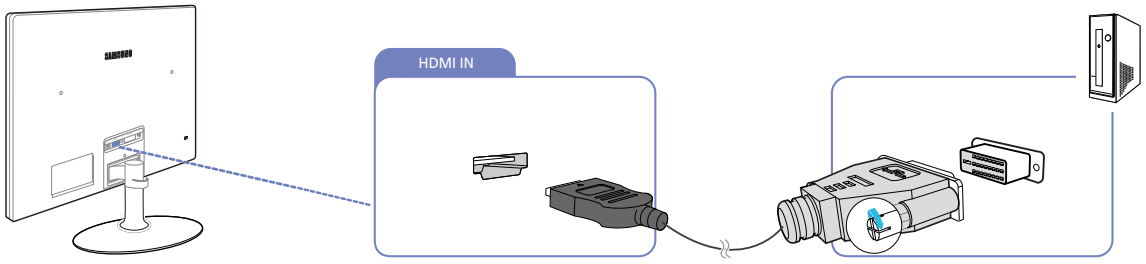


1 Savienojiet HDMI-DVI kabeli ar [HDMI IN] pieslēgvietu izstrādājuma aizmugurē un DVI pieslēgvietu uz datora.

2 Pievienojiet līdzstrāvas adapteri pie izstrādājuma, un iespraudiet to strāvas kontaktligzdā. Pēc tam ieslēdziet datora strāvas padeves slēdzi.

3 Mainiet ievades avotu uz **HDMI**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU, kad nav iestatīts neviens ievades avots.

Atkarībā no izstrādājuma tajā pieejamie porti var atšķirties.

### 2.2.6 Austiņu pievienošana "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.

Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.

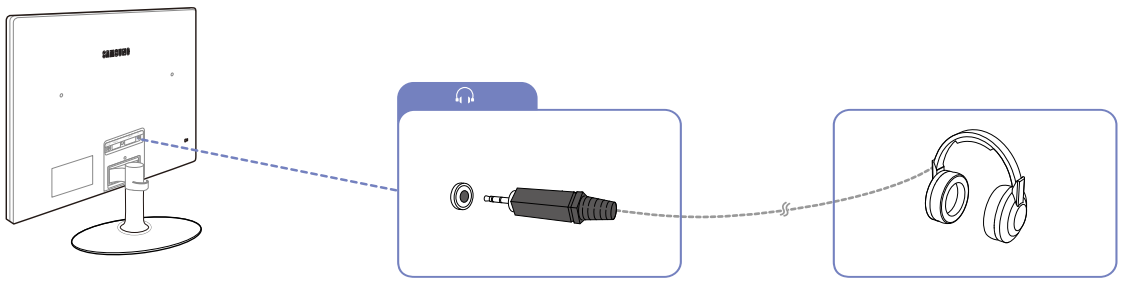

1 Pievienojiet audio izvades ierīci, piemēram, austiņas, izstrādājuma pieslēgvietai [🎧].

- Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā **HDMI**.
- Skaņa ir dzirdama tikai tad, ja tiek izmantots HDMI–HDMI kabelis.
- Atkarībā no izstrādājuma tajā pieejamie porti var atšķirties.

### 2.2.7 Pievienošana elektrotīklam

- Pievienojiet strāvas adapteri pie ierīces aizmugurē esošās [DC14V] ligzdas. Pievienojiet strāvas kabeli līdzstrāvas adapterim.

  Pēc tam pievienojiet līdzstrāvas adapteri pie izstrādājuma. Iespraudiet strāvas kabeli kontaktligzdā.

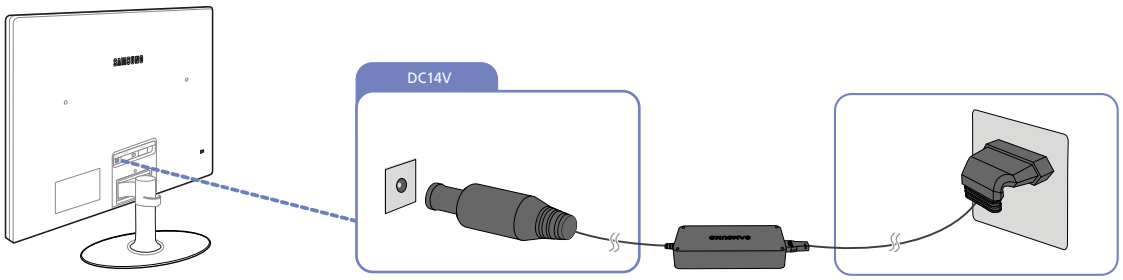


Ieejas spriegums tiek pārslēgts automātiski.

### 2.2.8 Pievienoto kabeļu sakārtošana

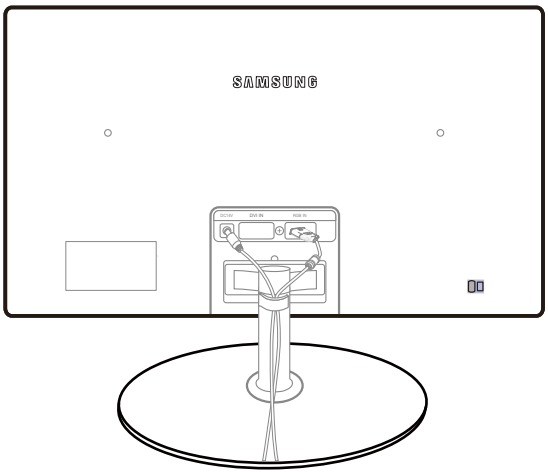

### 2.2.9 Skaņas iestatījumu maiņa operētājsistēmā Windows

Vadības panelis → Audio → Skaļruņi → Skaļruņa iestatīšana

1

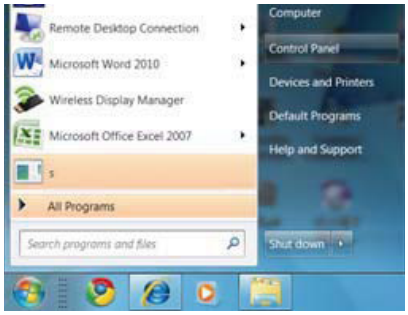


2

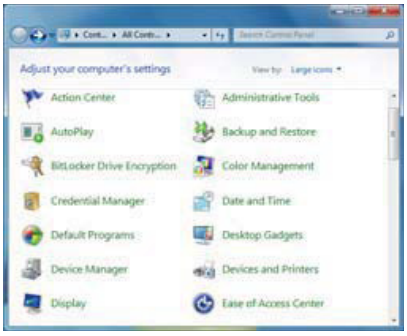


3

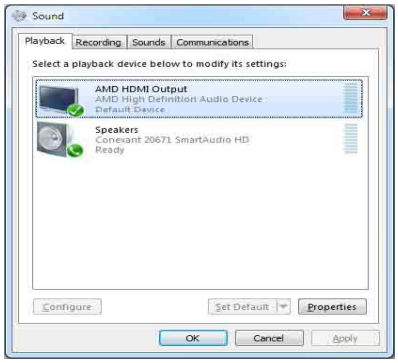


4

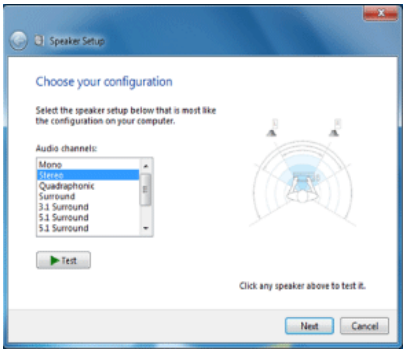

### 2.2.10 Draivera instalēšana

- Varat iestatīt izstrādājuma optimālo izšķirtspēju un frekvenci, uzstādot atbilstošos izstrādājuma draiverus.
- Uzstādīšanas draiveris ir iekļauts kompaktdiskā, kas tiek piegādāts kopā ar izstrādājumu.
- Ja komplektācijā iekļautais fails ir bojāts, dodieties uz uzņēmuma Samsung sākumlapu (http://www.samsung.com) un lejupielādējiet šo failu.

1 Ievietojiet ar izstrādājumu piegādāto lietošanas rokasgrāmatas kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2 Noklikšķiniet uz "Windows Driver".

3 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai turpinātu uzstādīšanas procesu.

4 Atlasiet modeļu sarakstā sava izstrādājuma modeli.

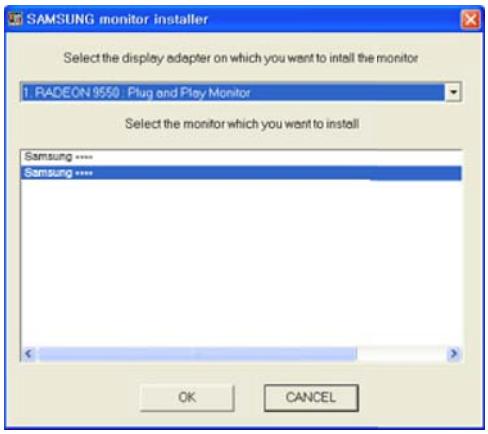
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Dodieties uz Displeja rekvizītiem un pārbaudiet, vai ir atlasītas atbilstošas izšķirtspējas un atsvaidzes intensitātes vērtības.

Sīkāku informāciju meklējiet savas Windows operētājsistēmas rokasgrāmatā.

### 2.2.11 Optimālas izšķirtspējas iestatīšana

Ieslēdzot izstrādājumu pirmo reizi pēc tā iegādes, tiks parādīts informatīvais ziņojums par optimālākās izšķirtspējas iestatīšanu.

Izvēlieties valodu un mainiet izšķirtspēju uz optimālāko lielumu.

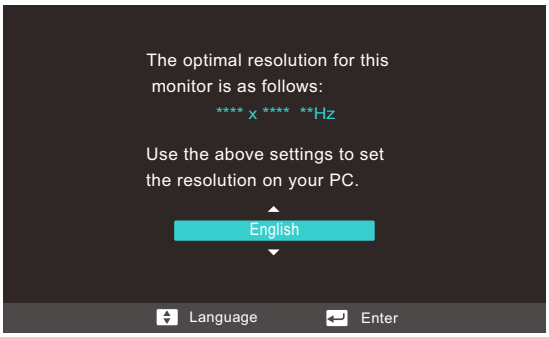
The optimal resolution for this monitor is as follows:
**** x **** **Hz
Use the above settings to set the resolution on your PC.
English
Language
Enter

1 Izvēlieties valodu, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU. Pēc tam nospiediet JOG pogu.

2 Lai slēptu informatīvo ziņojumu, nospiediet JOG pogu.

- Ja optimālākā izšķirtspēja nav izvēlēta, ziņojums pēc noteikta laika tiks parādīts trīs reizes, pat ja izstrādājums tiks atkārtoti izslēgts un ieslēgts.
- Optimālāko izšķirtspēju var izvēlēties arī datora izvēlnē **Vadības panelis**.

## 2.2.12 Izšķirtspējas maiņa, izmantojot datoru

- Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, pielāgojiet datora Vadības panelī izšķirtspēju un atsvaidzes intensitāti.
- Ja neizvēlēsieties optimālo izšķirtspēju, TFT-LCD ekrānu attēla kvalitāte var pasliktināties.

Izšķirtspējas maiņa Windows XP operētājsistēmā

Dodieties uz izvēlni **Vadības panelis** → **Displejs** → **Iestatījumi** un mainiet izšķirtspēju.

1

2

3

Izšķirtspējas maiņa Windows Vista operētājsistēmā

Dodieties uz izvēlni **Vadības panelis** → **Personalizācija** → **Displeja iestatījumi** un mainiet izšķirtspēju.

1

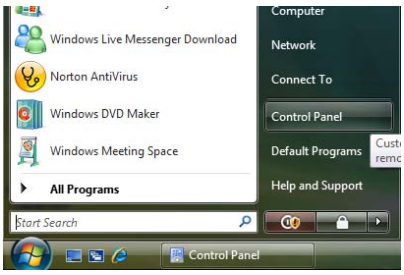


2

3

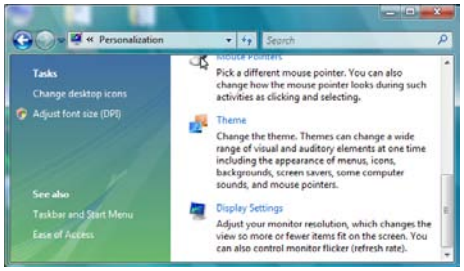
Personalization
Search
Tasks
Change desktop icons
Adjust font size (DPI)
Pick a different mouse pointer. You can also change how the mouse pointer looks during such activities as clicking and selecting.
Theme
Change the theme. Themes can change a wide range of visual and auditory elements at one time including the appearance of menus, icons, backgrounds, screen savers, some computer sounds, and mouse pointers.
See also
Taskbar and Start Menu
Ease of Access
Display Settings
Adjust your monitor resolution, which changes the view so more or fewer items fit on the screen. You can also control monitor flicker (refresh rate).

4

# Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Izšķirtspējas maiņa Windows 7 operētājsistēmā

Dodieties uz izvēlni **Vadības panelis** → **Displejs** → **Ekrāna izšķirtspēja** un mainiet izšķirtspēju.

1

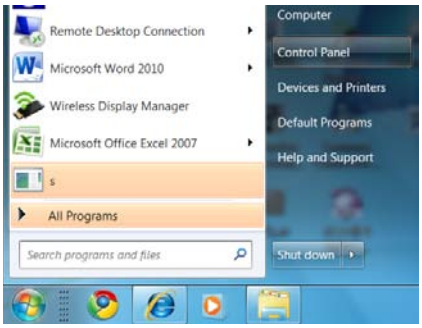


2

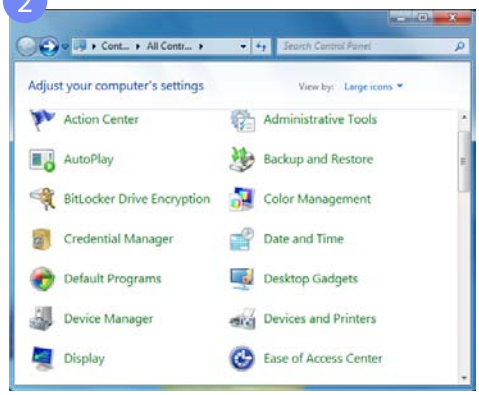


3

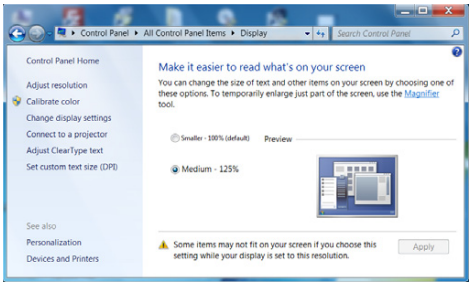


4

# Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Izšķirtspējas maiņa Windows 8 operētājsistēmā

Dodieties uz izvēlni **Iestatījumi** → **Vadības panelis** → **Displejs** → **Ekrāna izšķirtspēja** un mainiet izšķirtspēju.

1

2

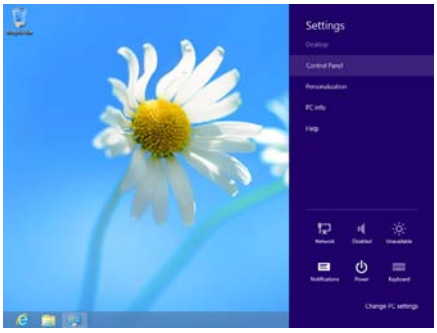


3

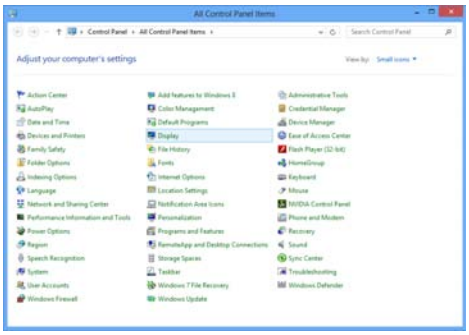


4

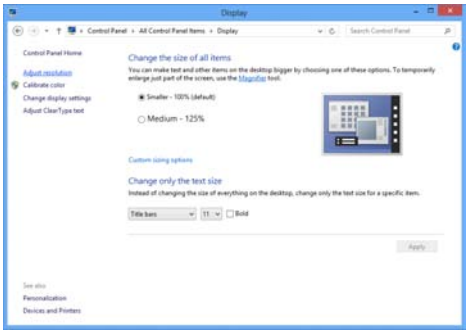


5

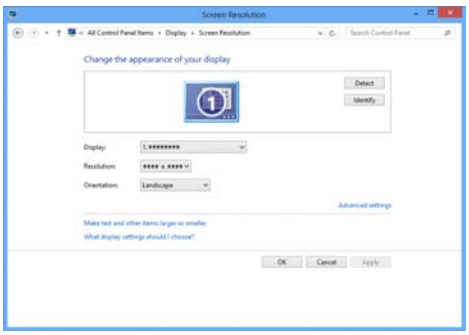

# 3 Ekrāna iestatīšana "(S19C350NW)"

Konfigurējiet ekrāna iestatījumus, piemēram, spilgtumu.

Lai iegūtu palīdzību saistībā ar ekrāna iestatījumu konfigurēšanu, skatiet palīdzības joslu. Tā atrodas izvēlnes apakšdaļā.

## 3.1 Brightness

Pielāgojiet vispārējo attēla spilgtumu. (Diapazons: 0~100)

Augstāka vērtība liks attēlam izskatīties spilgtākam.

- Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir iestatīta režīmā **Dynamic Contrast**.
- Šī izvēlne nav pieejama, kad iestatīts **Eco Saving**.

### 3.1.1 Brightness konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Brightness**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

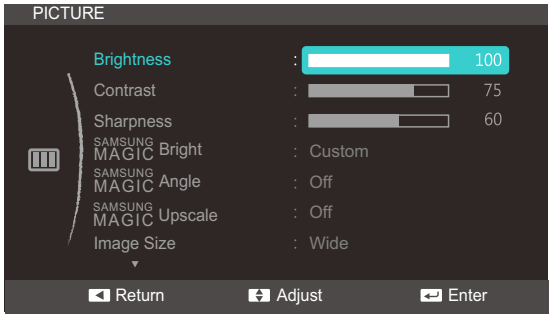


4. Pielāgojiet elementu **Brightness**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 3.2 Contrast

Pielāgojiet kontrastu starp objektiem un to fonu. (Diapazons: 0~100)

Augstāka vērtība palielinās kontrastu, tādējādi liekot objektam izskatīties skaidrākam.

Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir režīmā **Cinema** vai **Dynamic Contrast**.

### 3.2.1 Opcijas Contrast konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Contrast**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

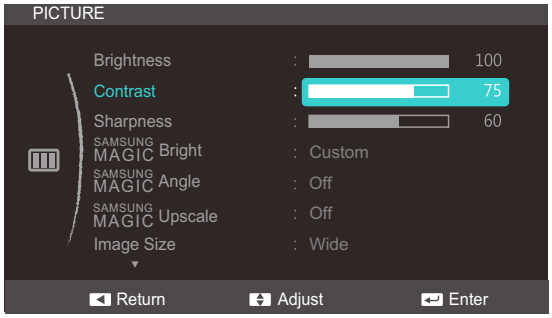


4. Pielāgojiet elementu **Contrast**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 3.3 Sharpness

Lieciet objektu līnijām izskatīties skaidrākām vai vairāk izplūdušām. (Diapazons: 0~100)

Augstāka vērtība liks objektu līnijām izskatīties skaidrākām.

- Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir režīmā **Cinema** vai **Dynamic Contrast**.
- Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Upscale** ir režīmā **Mode1** vai **Mode2**.

### 3.3.1 Opcijas Sharpness konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Sharpness**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

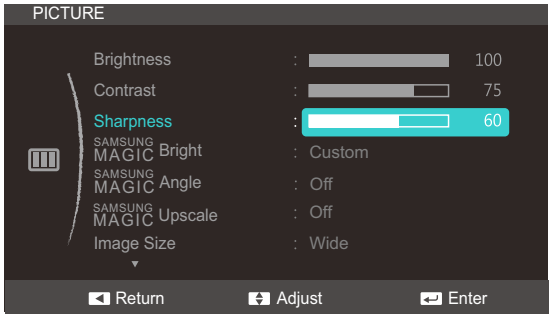


4. Pielāgojiet elementu **Sharpness**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Šī izvēlne nodrošina visoptimālāko attēla kvalitāti, kas piemērota izstrādājuma lietošanas videi.

- Šī izvēlne nav pieejama, kad iestatīts **Eco Saving**.
- Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Šī funkcija nodrošina jums vēlamo skata leņķi, spilgtumu un krāsu nianses.

### 3.4.1 SAMSUNG MAGIC Bright konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **SAMSUNG MAGIC Bright**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

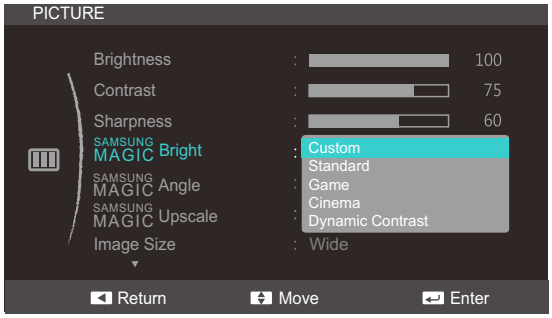


- **Custom**: pielāgojiet vēlamo kontrastu un spilgtumu.
- **Standard**: iegūstiet attēla kvalitāti, kas piemērota dokumentu rediģēšanai vai interneta lietošanai.
- **Game**: iegūstiet attēla kvalitāti, kas piemērota tādu spēļu spēlēšanai, kurās ir daudz grafisku efektu un dinamisku kustību.
- **Cinema**: iegūstiet tādu televizora attēla spilgtumu un asumu, kas ir piemērots video un DVD satura skatīšanai.
- **Dynamic Contrast**: iegūstiet vienmērīgu spilgtumu, izmantojot automātisko kontrasta pielāgošanu.

4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 3.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC **Angle** ļauj konfigurēt iestatījumus, lai, atkarībā no jūsu skata leņķa, iegūtu visoptimālāko attēla kvalitāti.

Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir režīmā **Cinema** vai **Dynamic Contrast**.

Šī funkcija nodrošina jums vēlamo skata leņķi, spilgtumu un krāsu nianses.

### 3.5.1 SAMSUNG MAGIC Angle konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu SAMSUNG MAGIC **Angle**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

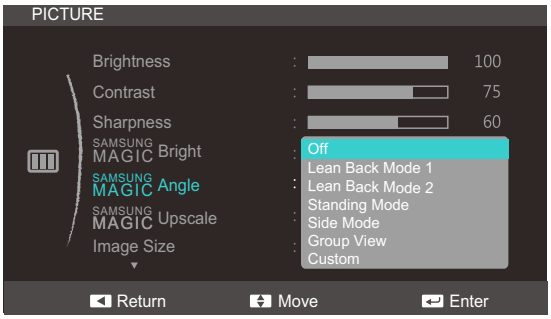


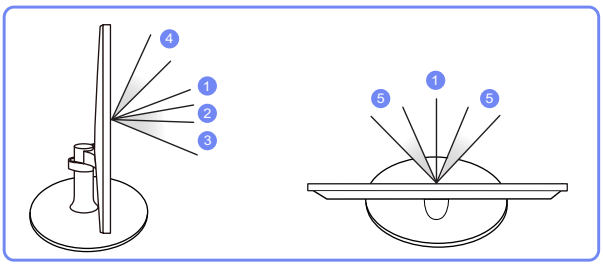


- **Off** ①: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties tieši iepretim izstrādājumam.
- **Lean Back Mode 1** ②: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties nedaudz zemāk par pašu izstrādājumu.
- **Lean Back Mode 2** ③: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties zemāk nekā režīmā Lean Back Mode 1 .
- **Standing Mode** ④: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties augstāk par pašu izstrādājumu.
- **Side Mode** ⑤: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties izstrādājuma sānos.

- **Group View**: izvēlieties šo opciju, lai attēlu varētu skatīt vairākas personas, atrodoties vietās ①, ④, un ⑤.
- **Custom**: Ja izvēlēta funkcija **Custom**, pēc noklusējuma tiks lietota opcija **Lean Back Mode 1**.

4 Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

5 Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

Funkcija SAMSUNG MAGIC **Upscale** var uzlabot attēla detaļu slāņus un attēla spilgtumu.

- Šī funkcija sniedz acīmredzamu efektu zemas izšķirtspējas attēliem.
- Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir režīmā **Cinema** vai **Dynamic Contrast**.

### 3.6.1 SAMSUNG MAGIC Upscale konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu SAMSUNG MAGIC **Upscale**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

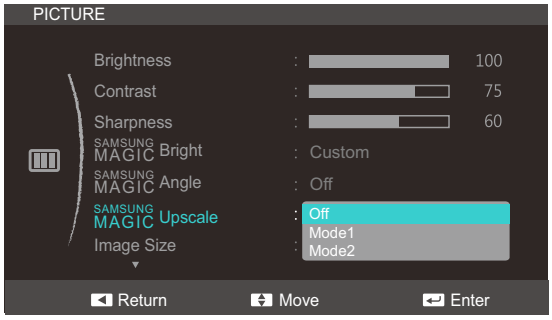


Režīms **Mode2** rada izteiktāku efektu salīdzinājumā ar režīmu **Mode1**.

4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 3.7 Image Size

Mainiet attēla izmēru.

### 3.7.1 Image Size maiņa

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Image Size**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

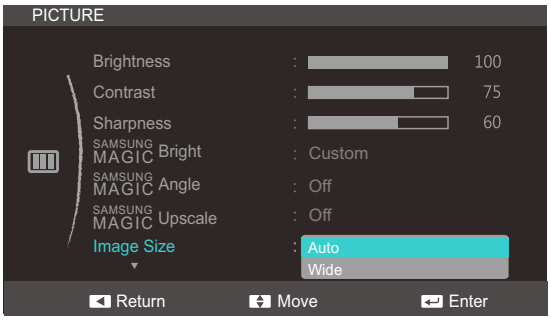


- **Auto**: parādiet attēlu atbilstoši ievades avota proporcijām.
- **Wide**: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā ievades avota proporcijas.

4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 3.8 H-Position un V-Position

**H-Position**: Pārvietojiet ekrānu uz labo vai kreiso pusi.

**V-Position**: Pārvietojiet ekrānu uz augšu vai uz leju.

Šī izvēlne ir pieejama tikai režīmā **Analog**.

### 3.8.1 Elementa H-Position un V-Position konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz **H-Position** vai **V-Position**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un pēc tam nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

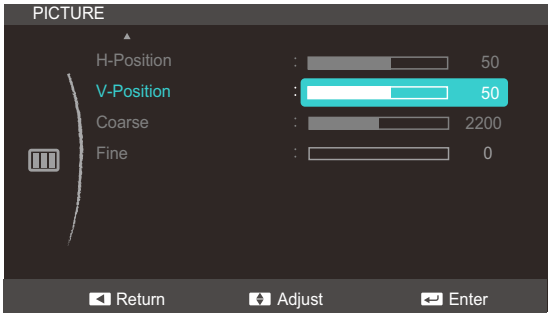


4. Lai pielāgotu elementu **H-Position** vai **V-Position**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un pēc tam nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 3.9 Coarse

Pielāgojiet ekrāna frekvenci.

Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā **Analog**.

## 3.9.1 Opcijas Coarse pielāgošana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Coarse**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

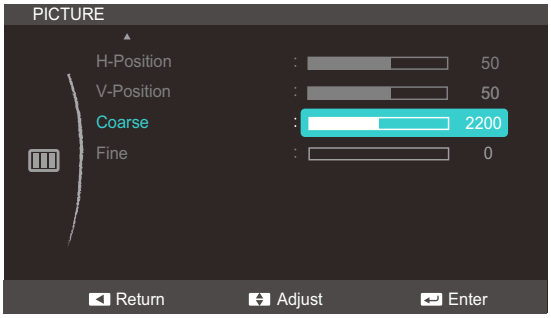


4. Pielāgojiet elementu **Coarse**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 3.10 Fine

Lai iegūtu spilgtu attēlu, izvēlieties elementu Fine.

Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā **Analog**.

### 3.10.1 Opcijas Fine pielāgošana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Fine**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

4. Pielāgojiet elementu **Fine**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 4 Ekrāna iestatīšana "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Konfigurējiet ekrāna iestatījumus, piemēram, spilgtumu.

Lai iegūtu palīdzību saistībā ar ekrāna iestatījumu konfigurēšanu, skatiet palīdzības joslu. Tā atrodas izvēlnes apakšdaļā.

## 4.1 Brightness

Pielāgojiet vispārējo attēla spilgtumu. (Diapazons: 0~100)

Augstāka vērtība liks attēlam izskatīties spilgtākam.

- Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir iestatīta režīmā **Dynamic Contrast**.
- Šī izvēlne nav pieejama, kad iestatīts **Eco Saving**.

### 4.1.1 Brightness konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Brightness**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

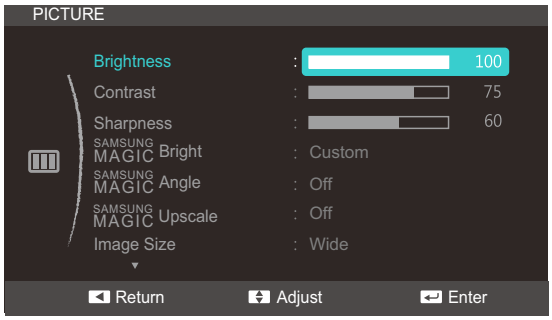


4. Pielāgojiet elementu **Brightness**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 4 Ekrāna iestatīšana "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

## 4.2 Contrast

Pielāgojiet kontrastu starp objektiem un to fonu. (Diapazons: 0~100)

Augstāka vērtība palielinās kontrastu, tādējādi liekot objektam izskatīties skaidrākam.

Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir režīmā **Cinema** vai **Dynamic Contrast**.

### 4.2.1 Opcijas Contrast konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Contrast**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

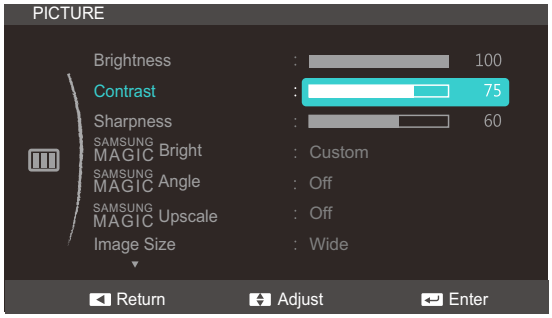


4. Pielāgojiet elementu **Contrast**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 4 Ekrāna iestatīšana "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

## 4.3 Sharpness

Lieciet objektu līnijām izskatīties skaidrākām vai vairāk izplūdušām. (Diapazons: 0~100)

Augstāka vērtība liks objektu līnijām izskatīties skaidrākām.

- Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir režīmā **Cinema** vai **Dynamic Contrast**.
- Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Upscale** ir režīmā **Mode1** vai **Mode2**.

### 4.3.1 Opcijas Sharpness konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Sharpness**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

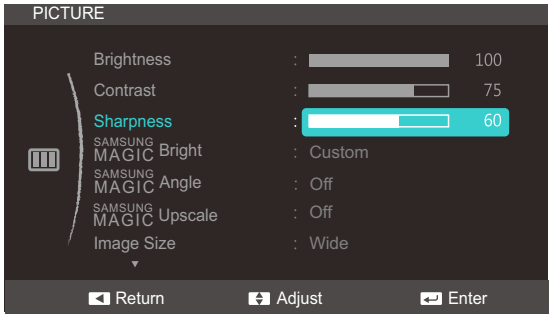


4. Pielāgojiet elementu **Sharpness**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 4 Ekrāna iestatīšana "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

## 4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Šī izvēlne nodrošina visoptimālāko attēla kvalitāti, kas piemērota izstrādājuma lietošanas videi.

- Šī izvēlne nav pieejama, kad iestatīts **Eco Saving**.
- Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija SAMSUNG MAGIC **Angle**.

Šī funkcija nodrošina jums vēlamo skata leņķi, spilgtumu un krāsu nianses.

### 4.4.1 SAMSUNG MAGIC Bright konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu SAMSUNG MAGIC **Bright**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

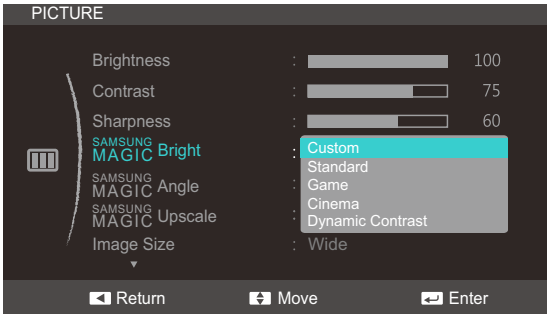


- **Custom**: pielāgojiet vēlamo kontrastu un spilgtumu.
- **Standard**: iegūstiet attēla kvalitāti, kas piemērota dokumentu rediģēšanai vai interneta lietošanai.
- **Game**: iegūstiet attēla kvalitāti, kas piemērota tādu spēļu spēlēšanai, kurās ir daudz grafisku efektu un dinamisku kustību.
- **Cinema**: iegūstiet tādu televizora attēla spilgtumu un asumu, kas ir piemērots video un DVD satura skatīšanai.
- **Dynamic Contrast**: iegūstiet vienmērīgu spilgtumu, izmantojot automātisko kontrasta pielāgošanu.

4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 4 Ekrāna iestatīšana "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

## 4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC **Angle** ļauj konfigurēt iestatījumus, lai, atkarībā no jūsu skata leņķa, iegūtu visoptimālāko attēla kvalitāti.

Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir režīmā **Cinema** vai **Dynamic Contrast**.

Šī funkcija nodrošina jums vēlamo skata leņķi, spilgtumu un krāsu nianses.

### 4.5.1 SAMSUNG MAGIC Angle konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu SAMSUNG MAGIC **Angle**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

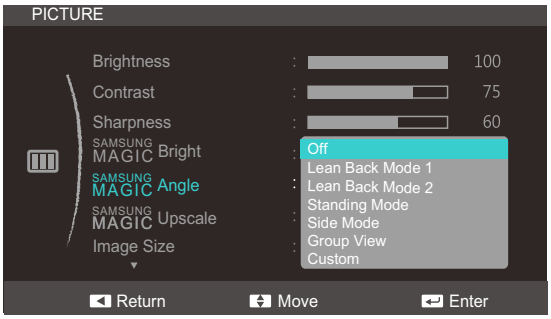


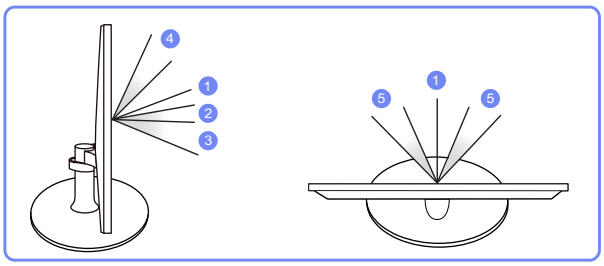


- **Off** ①: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties tieši iepretim izstrādājumam.
- **Lean Back Mode 1** ②: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties nedaudz zemāk par pašu izstrādājumu.
- **Lean Back Mode 2** ③: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties zemāk nekā režīmā Lean Back Mode 1 .
- **Standing Mode** ④: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties augstāk par pašu izstrādājumu.
- **Side Mode** ⑤: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties izstrādājuma sānos.

- **Group View**: izvēlieties šo opciju, lai attēlu varētu skatīt vairākas personas, atrodoties vietās ①, ④, un ⑤.
- **Custom**: Ja izvēlēta funkcija **Custom**, pēc noklusējuma tiks lietota opcija **Lean Back Mode 1**.

4 Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

5 Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 4 Ekrāna iestatīšana "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

## 4.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

Funkcija SAMSUNG MAGIC **Upscale** var uzlabot attēla detaļu slāņus un attēla spilgtumu.

- Šī funkcija sniedz acīmredzamu efektu zemas izšķirtspējas attēliem.
- Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir režīmā **Cinema** vai **Dynamic Contrast**.

### 4.6.1 SAMSUNG MAGIC Upscale konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu SAMSUNG MAGIC **Upscale**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

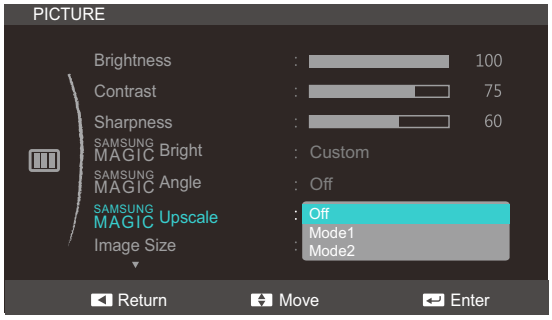


Režīms **Mode2** rada izteiktāku efektu salīdzinājumā ar režīmu **Mode1**.

4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 4 Ekrāna iestatīšana "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

## 4.7 Image Size

Mainiet attēla izmēru.

### 4.7.1 Image Size maiņa

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Image Size**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

Režīmā **PC**

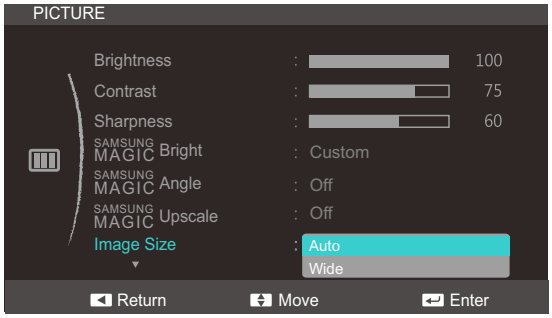


- **Auto**: parādiet attēlu atbilstoši ievades avota proporcijām.
- **Wide**: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā ievades avota proporcijas.

Režīmā **AV**

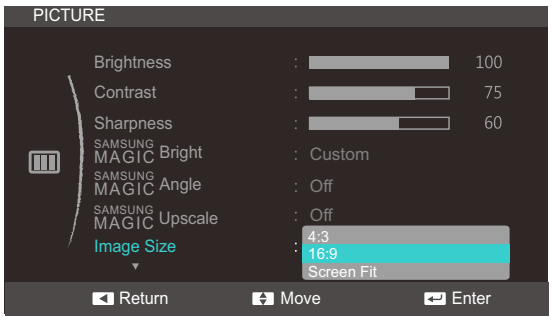


- **4:3**: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 4:3. Tā ir piemērota videoklipiem un standarta apraidei.
- **16:9**: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 16:9.
- **Screen Fit**: parādiet attēlu, izmantojot sākotnējo proporciju bez nogriešanas.

- Ekrāna izmēru maiņa ir iespējama, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.
- Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.
  - Izmantojot DVI vai HDMI ar DVI kabeli, ir pievienota digitālā izvades ierīce.

- Ievades signāls ir 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p, un monitors rāda parastā režīmā (ne visi modeļi atbalsta visus šos signālus.).
- Šo var iestatīt tikai tad, ja ārējais ievads ir pievienots, izmantojot DVI, un **PC/AV Mode** ir iestatīts kā **AV**.

4 Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

5 Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 4 Ekrāna iestatīšana "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

## 4.8 H-Position un V-Position

**H-Position**: Pārvietojiet ekrānu uz labo vai kreiso pusi.

**V-Position**: Pārvietojiet ekrānu uz augšu vai uz leju.

- Šī izvēlne ir pieejama tikai režīmā **Analog**.
- Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja parametrs **Image Size** ir režīmā **AV** un ir iestatīts uz **Screen Fit**. Ja 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p signāls ir iestatīts režīmā **AV** un monitors rāda parastā režīmā, izvēlieties iestatījumu **Screen Fit**, lai pielāgotu horizontālu pozīciju līmenī 0-6.

### 4.8.1 Elementa H-Position un V-Position konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz **H-Position** vai **V-Position**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un pēc tam nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

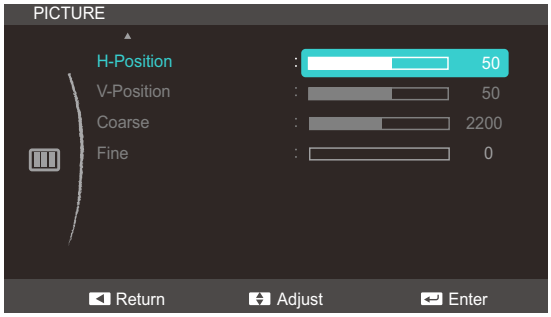


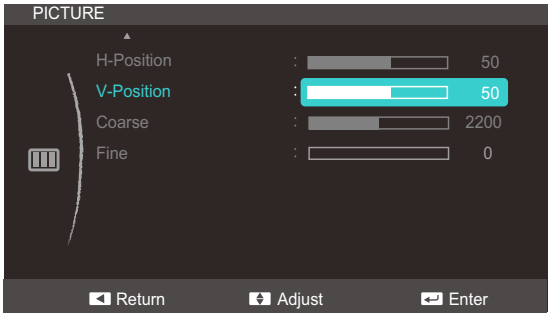


4. Lai pielāgotu elementu **H-Position** vai **V-Position**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un pēc tam nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 4 Ekrāna iestatīšana "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

## 4.9 Coarse

Pielāgojiet ekrāna frekvenci.

Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā **Analog**.

### 4.9.1 Opcijas Coarse pielāgošana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Coarse**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

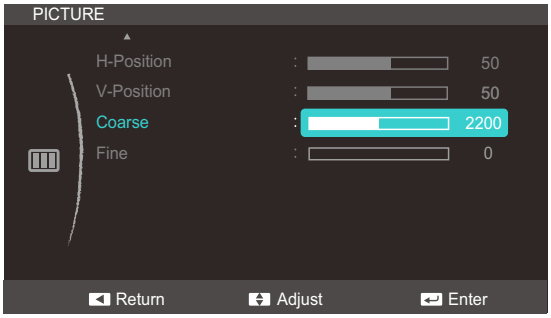


4. Pielāgojiet elementu **Coarse**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 4 Ekrāna iestatīšana "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

## 4.10 Fine

Lai iegūtu spilgtu attēlu, izvēlieties elementu Fine.

Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā **Analog**.

### 4.10.1 Opcijas Fine pielāgošana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Fine**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

4. Pielāgojiet elementu **Fine**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 5 Ekrāna iestatīšana "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Konfigurējiet ekrāna iestatījumus, piemēram, spilgtumu.

Lai iegūtu palīdzību saistībā ar ekrāna iestatījumu konfigurēšanu, skatiet palīdzības joslu. Tā atrodas izvēlnes apakšdaļā.

## 5.1 Brightness

Pielāgojiet vispārējo attēla spilgtumu. (Diapazons: 0~100)

Augstāka vērtība liks attēlam izskatīties spilgtākam.

- Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir iestatīta režīmā **Dynamic Contrast**.
- Šī izvēlne nav pieejama, kad iestatīts **Eco Saving**.

### 5.1.1 Brightness konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Brightness**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

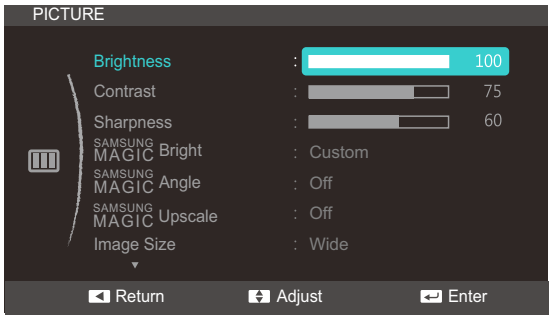


4. Pielāgojiet elementu **Brightness**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 5 Ekrāna iestatīšana "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 5.2 Contrast

Pielāgojiet kontrastu starp objektiem un to fonu. (Diapazons: 0~100)

Augstāka vērtība palielinās kontrastu, tādējādi liekot objektam izskatīties skaidrākam.

Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir režīmā **Cinema** vai **Dynamic Contrast**.

### 5.2.1 Opcijas Contrast konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Contrast**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

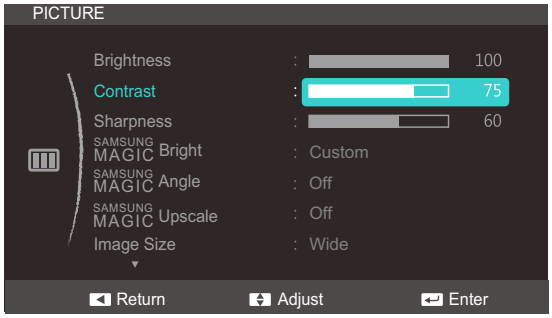


4. Pielāgojiet elementu **Contrast**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 5 Ekrāna iestatīšana "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 5.3 Sharpness

Lieciet objektu līnijām izskatīties skaidrākām vai vairāk izplūdušām. (Diapazons: 0~100)

Augstāka vērtība liks objektu līnijām izskatīties skaidrākām.

- Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir režīmā **Cinema** vai **Dynamic Contrast**.
- Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Upscale** ir režīmā **Mode1** vai **Mode2**.

### 5.3.1 Opcijas Sharpness konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Sharpness**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

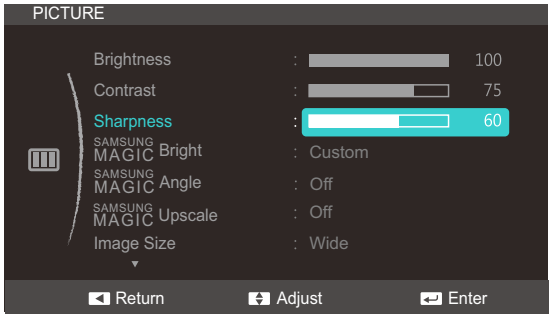


4. Pielāgojiet elementu **Sharpness**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 5 Ekrāna iestatīšana "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 5.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Šī izvēlne nodrošina visoptimālāko attēla kvalitāti, kas piemērota izstrādājuma lietošanas videi.

- Šī izvēlne nav pieejama, kad iestatīts **Eco Saving**.
- Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija SAMSUNG MAGIC **Angle**.

Šī funkcija nodrošina jums vēlamo skata leņķi, spilgtumu un krāsu nianses.

### 5.4.1 SAMSUNG MAGIC Bright konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu SAMSUNG MAGIC **Bright**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

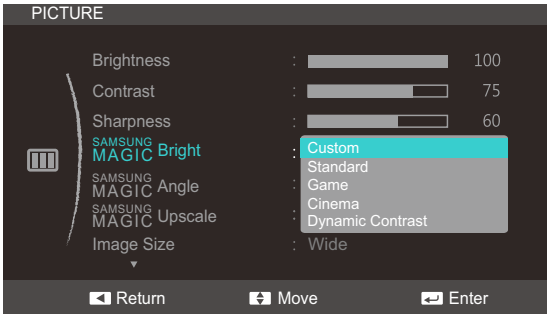


- **Custom**: pielāgojiet vēlamo kontrastu un spilgtumu.
- **Standard**: iegūstiet attēla kvalitāti, kas piemērota dokumentu rediģēšanai vai interneta lietošanai.
- **Game**: iegūstiet attēla kvalitāti, kas piemērota tādu spēļu spēlēšanai, kurās ir daudz grafisku efektu un dinamisku kustību.
- **Cinema**: iegūstiet tādu televizora attēla spilgtumu un asumu, kas ir piemērots video un DVD satura skatīšanai.
- **Dynamic Contrast**: iegūstiet vienmērīgu spilgtumu, izmantojot automātisko kontrasta pielāgošanu.

# 5 Ekrāna iestatīšana "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

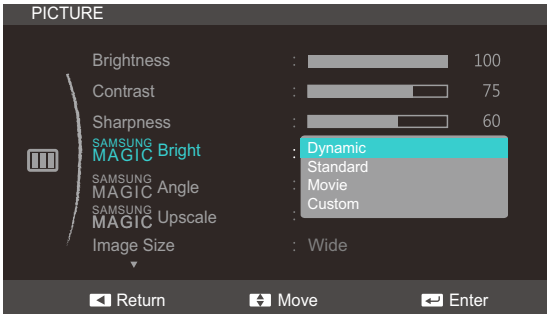


Kad ārējais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI, un **PC/AV Mode** ir iestatīts uz **AV**, **SAMSUNG MAGIC Bright** ir pieejami četri iepriekš rūpnīcā iestatīti automātiski attēla iestatījumi (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** un **Custom**). Jūs varat aktivēt **Dynamic**, **Standard**, **Movie** vai **Custom** iestatījumus. VVarat izvēlēties pielāgotos iestatījumus **Custom**, kas automātiski izsauc jūsu personalizētos attēla iestatījumus.

- **Dynamic**: Izvēloties šo režīmu, ekrāna attēls ir asāks nekā Standard **Standard** režīmā.
- **Standard**: Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir spilgta. Tas nodrošina asu attēlu.
- **Movie**: Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir tumša. Šis režīms ietaupīs enerģiju un mazāk nogurdinās acis.
- **Custom**: Izvēlieties šo režīmu, ja vēlaties noregulēt sev tīkamu attēlu.

Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.

4 Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

5 Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 5 Ekrāna iestatīšana "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 5.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC **Angle** ļauj konfigurēt iestatījumus, lai, atkarībā no jūsu skata leņķa, iegūtu visoptimālāko attēla kvalitāti.

Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir režīmā **Cinema** vai **Dynamic Contrast**.

Šī funkcija nodrošina jums vēlamo skata leņķi, spilgtumu un krāsu nianses.

### 5.5.1 SAMSUNG MAGIC Angle konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu SAMSUNG MAGIC **Angle**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

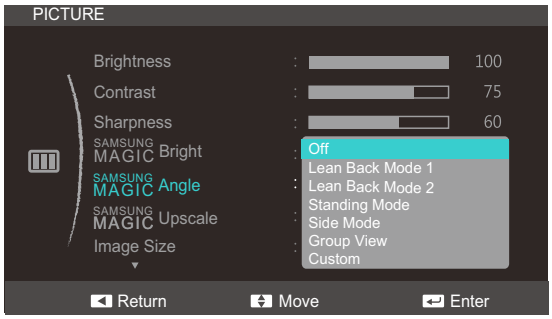


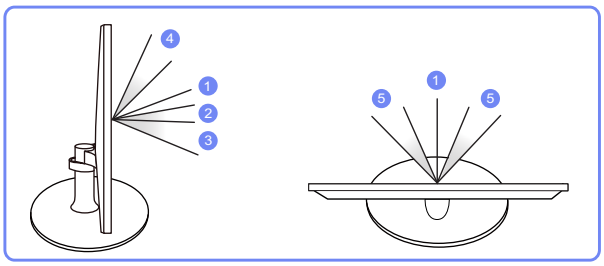


- **Off** ①: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties tieši iepretim izstrādājumam.
- **Lean Back Mode 1** ②: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties nedaudz zemāk par pašu izstrādājumu.
- **Lean Back Mode 2** ③: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties zemāk nekā režīmā Lean Back Mode 1 .
- **Standing Mode** ④: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties augstāk par pašu izstrādājumu.
- **Side Mode** ⑤: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties izstrādājuma sānos.

# Ekrāna iestatīšana "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

- **Group View**: izvēlieties šo opciju, lai attēlu varētu skatīt vairākas personas, atrodoties vietās ①, ④, un ⑤.
- **Custom**: Ja izvēlēta funkcija **Custom**, pēc noklusējuma tiks lietota opcija **Lean Back Mode 1**.

4 Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

5 Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 5 Ekrāna iestatīšana "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 5.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

Funkcija SAMSUNG MAGIC **Upscale** var uzlabot attēla detaļu slāņus un attēla spilgtumu.

- Šī funkcija sniedz acīmredzamu efektu zemas izšķirtspējas attēliem.
- Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir režīmā **Cinema** vai **Dynamic Contrast**.

### 5.6.1 SAMSUNG MAGIC Upscale konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu SAMSUNG MAGIC **Upscale**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

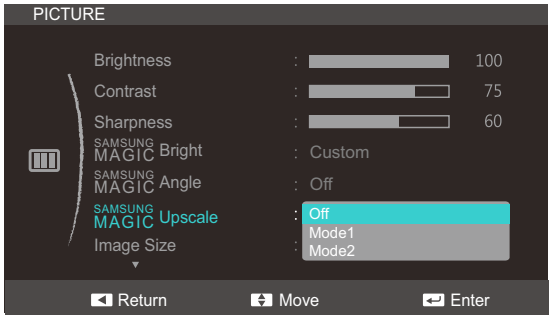


Režīms **Mode2** rada izteiktāku efektu salīdzinājumā ar režīmu **Mode1**.

4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 5 Ekrāna iestatīšana "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 5.7 Image Size

Mainiet attēla izmēru.

### 5.7.1 Image Size maiņa

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Image Size**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

Režīmā **PC**

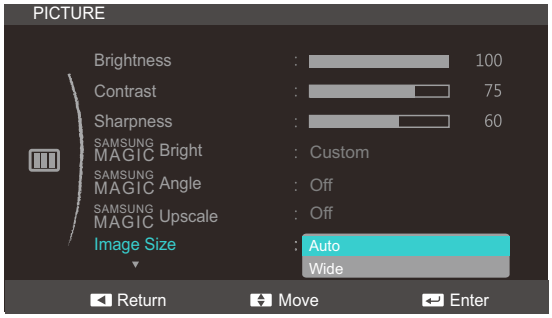


- **Auto**: parādiet attēlu atbilstoši ievades avota proporcijām.
- **Wide**: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā ievades avota proporcijas.

Režīmā **AV**

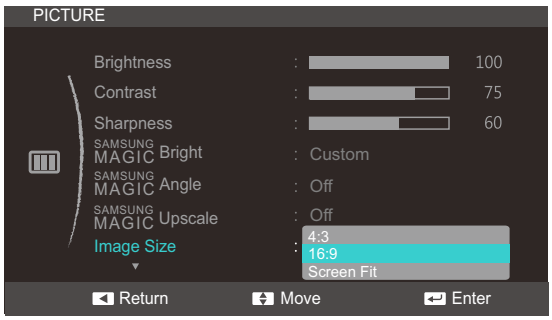


- **4:3**: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 4:3. Tā ir piemērota videoklipiem un standarta apraidei.
- **16:9**: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 16:9.
- **Screen Fit**: parādiet attēlu, izmantojot sākotnējo proporciju bez nogriešanas.

- Ekrāna izmēru maiņa ir iespējama, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.
- Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.
  - Izmantojot HDMI vai HDMI ar DVI kabeli, ir pievienota digitālā izvades ierīce.

- Ievades signāls ir 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p, un monitors rāda parastā režīmā (ne visi modeļi atbalsta visus šos signālus.).
- Šo var iestatīt tikai tad, ja ārējais ievads ir pievienots, izmantojot HDMI, un **PC/AV Mode** ir iestatīts kā **AV**.

4 Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

5 Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 5 Ekrāna iestatīšana "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 5.8 HDMI Black Level

Ja DVD atskaņotājs vai satelītuztvērēja bloks ar izstrādājumu ir savienoti, izmantojot HDMI, atkarībā no pievienotās avota ierīces var rasties attēla kvalitātes pasliktināšanās (kontrasts/krāsu pasliktināšanās, melnās krāsas līmenis u.c.).
Šādā gadījumā uzlabojiet slikto attēla kvalitāti, izmantojot opciju **HDMI Black Level**.

- Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā **HDMI**.
- Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.

### 5.8.1 HDMI Black Level iestatījumu konfigurācija

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [III]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **HDMI Black Level**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

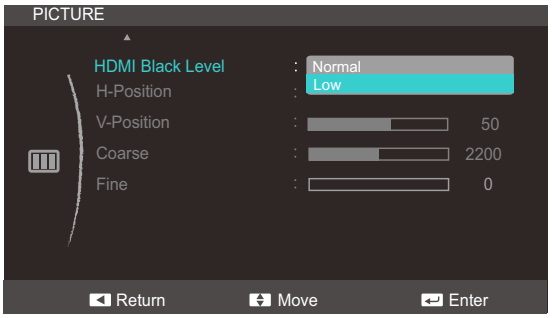


- **Normal**: Atlasiet šo režīmu, ja nav kontrasta pasliktināšanās.
- **Low**: Izvēlēties šo režīmu, lai samazinātu melnās krāsas līmeni un palielinātu baltās krāsas līmeni, ja ir kontrasta pasliktināšanās.

4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

Opcija **HDMI Black Level** var nebūt saderīga ar dažām avota ierīcēm.

# 5 Ekrāna iestatīšana "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 5.9 H-Position un V-Position

**H-Position**: Pārvietojiet ekrānu uz labo vai kreiso pusi.

**V-Position**: Pārvietojiet ekrānu uz augšu vai uz leju.

- Šī izvēlne ir pieejama tikai režīmā **Analog**.
- Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja parametrs **Image Size** ir režīmā **AV** un ir iestatīts uz **Screen Fit**. Ja 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p signāls ir iestatīts režīmā **AV** un monitors rāda parastā režīmā, izvēlieties iestatījumu **Screen Fit**, lai pielāgotu horizontālu pozīciju līmenī 0-6.

### 5.9.1 Elementa H-Position un V-Position konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz **H-Position** vai **V-Position**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un pēc tam nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

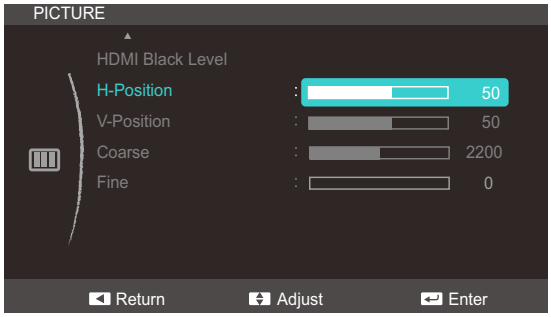


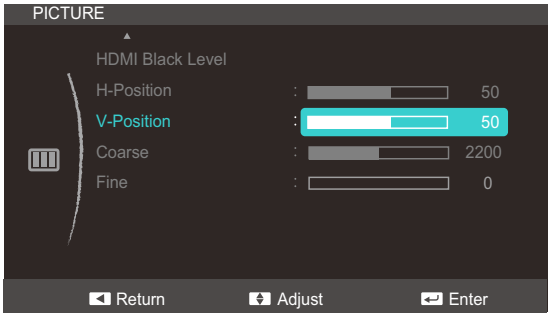


4. Lai pielāgotu elementu **H-Position** vai **V-Position**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un pēc tam nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 5 Ekrāna iestatīšana "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 5.10 Coarse

Pielāgojiet ekrāna frekvenci.

Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā **Analog**.

### 5.10.1 Opcijas Coarse pielāgošana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Coarse**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

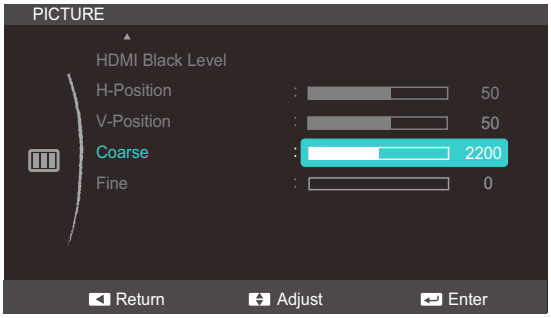


4. Pielāgojiet elementu **Coarse**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 5 Ekrāna iestatīšana "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 5.11 Fine

Lai iegūtu spilgtu attēlu, izvēlieties elementu Fine.

Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā **Analog**.

### 5.11.1 Opcijas Fine pielāgošana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **PICTURE**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Fine**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

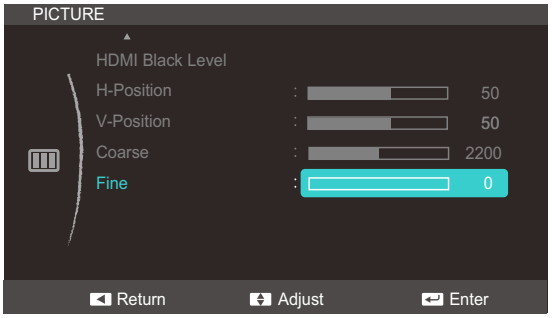


4. Pielāgojiet elementu **Fine**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 6 Funkcijas Tint konfigurēšana

Pielāgojiet ekrāna krāsu nianses. Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir iestatīta režīmā **Cinema** vai **Dynamic Contrast**.

## 6.1 Red

Pielāgojiet attēla sarkanās krāsas vērtību. (Diapazons: 0~100)

Augstāka vērtība palielina krāsas intensitāti.

### 6.1.1 Elementa Red konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **COLOR**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Red**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

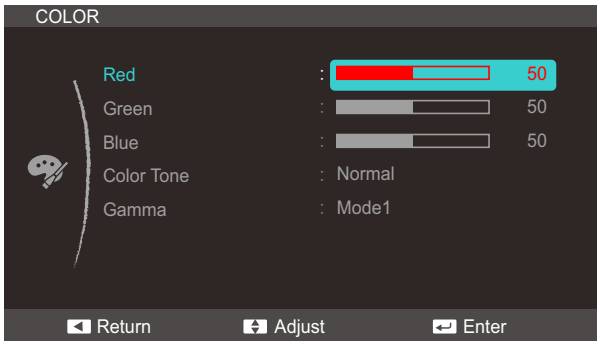


4. Pielāgojiet elementu **Red**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 6.2 Green

Pielāgojiet attēla zaļas krāsas vērtību. (Diapazons: 0~100)

Augstāka vērtība palielina krāsas intensitāti.

### 6.2.1 Elementa Green konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **COLOR**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Green**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

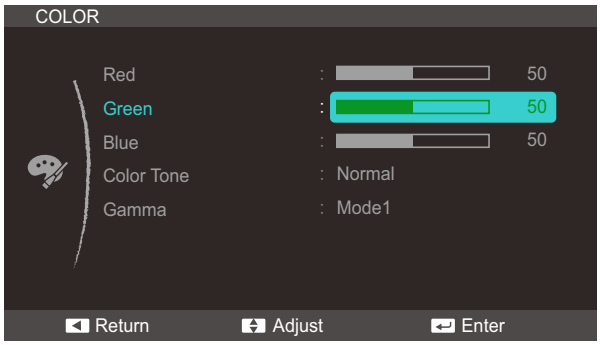


4. Pielāgojiet elementu **Green**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 6.3 Blue

Pielāgojiet attēla zilās krāsas vērtību. (Diapazons: 0~100)

Augstāka vērtība palielina krāsas intensitāti.

## 6.3.1 Elementa Blue konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **COLOR**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Blue**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

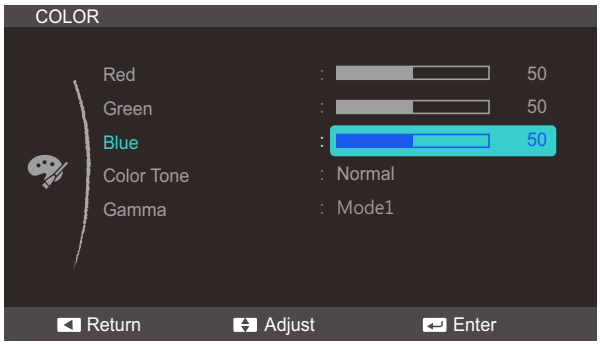


4. Pielāgojiet elementu **Blue**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 6.4 Color Tone

Pielāgojiet vispārējo attēla krāsu toni.

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija SAMSUNG MAGIC Angle.

## 6.4.1 Color Tone iestatījumu konfigurācija

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **COLOR**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Color Tone**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

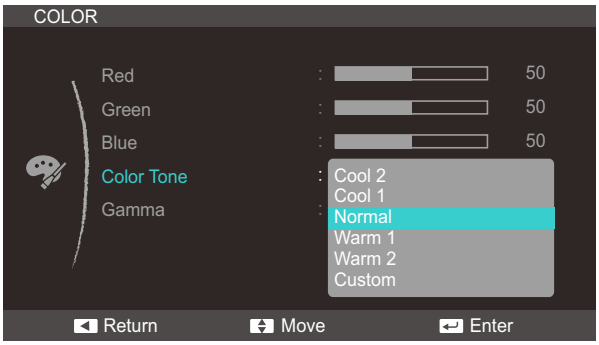


- **Cool 2**: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu aukstāka nekā režīmā **Cool 1**.
- **Cool 1**: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu aukstāka nekā režīmā **Normal**.
- **Normal**: parādiet standarta krāsu toni.
- **Warm 1**: Iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu siltāka nekā režīmā **Normal**.
- **Warm 2**: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu siltāka nekā režīmā **Warm 1**.
- **Custom**: pielāgojiet krāsas toni.

  - Kad ārējais ievades avots ir pievienots, izmantojot **HDMI**, un **PC/AV Mode** ir iestatīts uz **AV**, **Color Tone** ir pieejami četri krāsu temperatūras iestatījumi (**Cool**, **Normal**, **Warm** un **Custom**).
  - Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.

4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 6.5 Gamma

Pielāgojiet attēla vidējā diapazona spilgtumu (gammas vērtību).

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija SAMSUNG MAGIC Angle.

## 6.5.1 Elementa Gamma konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **COLOR**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Gamma**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

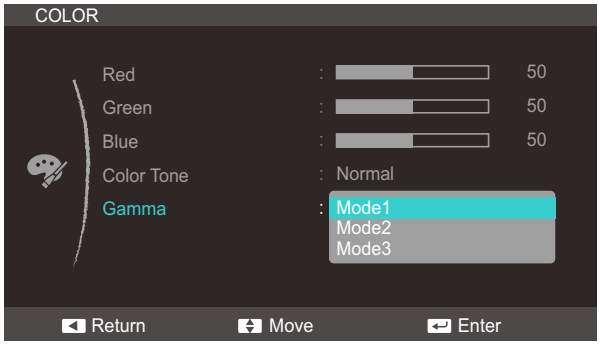


4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 7 Ekrāna displeja saskaņošana

## 7.1 Language

Iestatiet izvēlnes valodu.

- Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju.
- Tā neattiecas uz citām datora funkcijām.

### 7.1.1 Language maiņa

1 Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.

2 Lai pārvietotos uz elementu **MENU SETTINGS**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

3 Lai pārvietotos uz elementu **Language**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

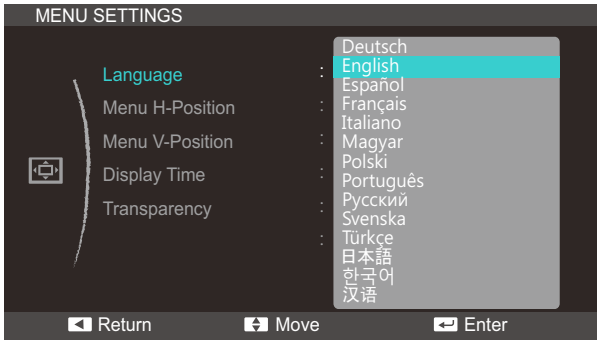


4 Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

5 Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 7.2 Menu H-Position un Menu V-Position

**Menu H-Position**: Pārvietojiet izvēlnes novietojumu uz labo vai kreiso pusi.

**Menu V-Position**: Pārvietojiet izvēlnes novietojumu uz augšu vai uz leju.

### 7.2.1 Elementa Menu H-Position un Menu V-Position konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **MENU SETTINGS**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz **Menu H-Position** vai **Menu V-Position**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un pēc tam nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

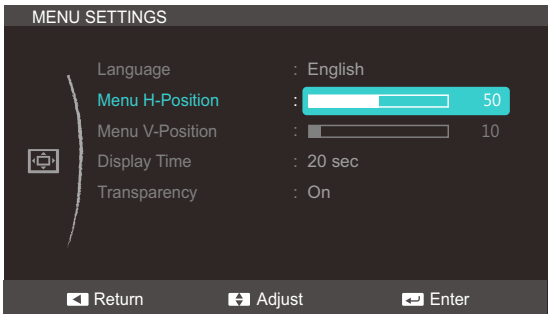


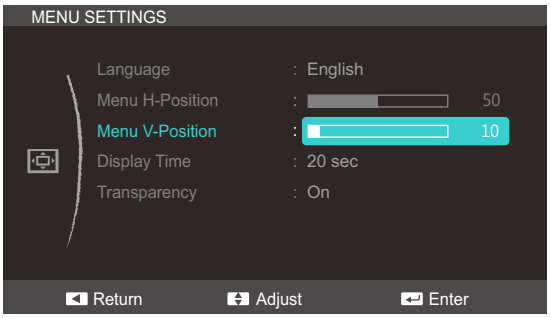


4. Lai pielāgotu elementu **Menu H-Position** vai **Menu V-Position**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un pēc tam nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 7.3 Display Time

Iestatiet, lai ekrāna displejs automātiski izzustu, ja izvēlne netiek lietota noteiktu laika periodu.

Iestatījumu **Display Time** var lietot, lai norādītu laika periodu, pēc kura ekrāna displeja izvēlnei būtu jāpazūd.

### 7.3.1 Elementa Display Time konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **MENU SETTINGS**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Display Time**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns

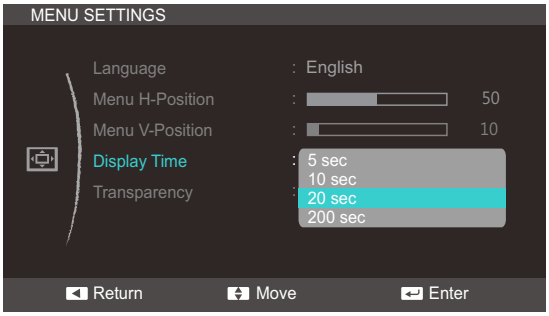


4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 7.4 Transparency

Iestatiet izvēlnes logu caurspīdīgumu:

## 7.4.1 Funkcijas Transparency maiņa

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **MENU SETTINGS**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Transparency**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

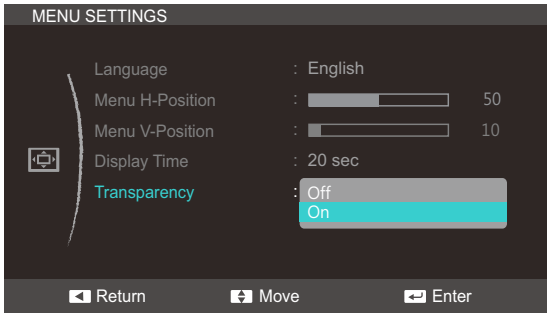


4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 8 Iestatīšana un atiestate "(S19C350NW)"

## 8.1 Reset

Atjaunojiet visus izstrādājuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

### 8.1.1 Iestatījumu inicializēšana (Reset)

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Reset**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

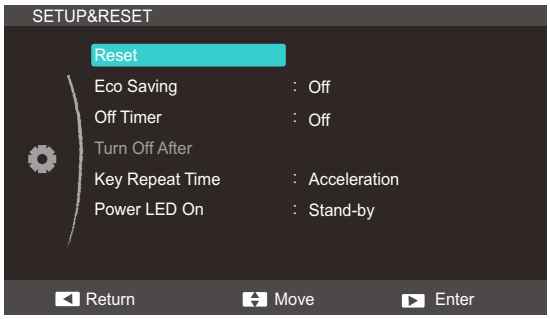


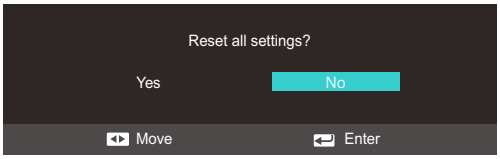


4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu PA LABI/PA KREISI un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 8.2 Eco Saving

**Eco Saving** funkcija samazina enerģijas patēriņu, kontrolējot monitora paneļa izmantoto elektrisko strāvu.

Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir iestatīta režīmā **Dynamic Contrast**.

### 8.2.1 Elementa Eco Saving konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Eco Saving**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

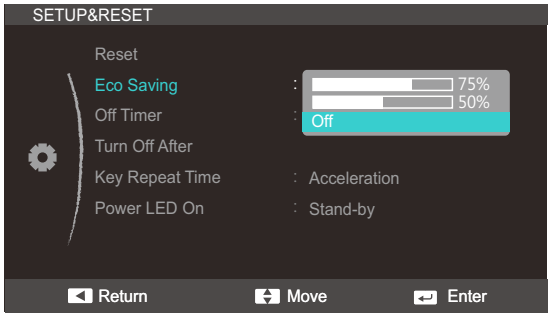


   - **75%**: maina monitora enerģijas patēriņu uz 75% no noklusējuma līmeņa.
   - **50%**: maina monitora enerģijas patēriņu uz 50% no noklusējuma līmeņa.
   - **Off**: izmantojiet, lai deaktivizētu **Eco Saving** funkciju.
4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 8.3 Off Timer

Varat iestatīt, lai izstrādājums automātiski izslēgtos.

### 8.3.1 Off Timer konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Off Timer**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

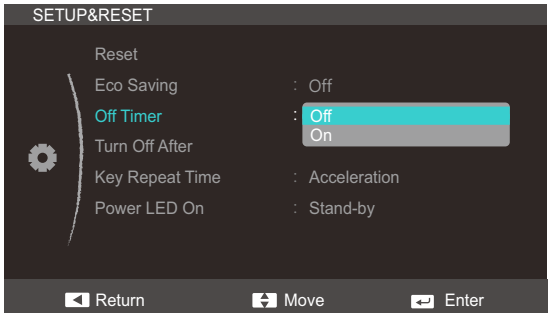


   - **Off**: lai izstrādājums netiktu automātiski izslēgts, deaktivizējiet izslēgšanās taimeri.
   - **On**: lai izstrādājums tiktu automātiski izslēgts, aktivizējiet izslēgšanās taimeri.
4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 8.4 Turn Off After

Izslēgšanās taimeri var iestatīt diapazonā no 1 līdz 23 stundām. Pēc norādītā laika beigām izstrādājums tiks automātiski izslēgts.

Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja funkcija **Off Timer** ir iestatīta režīmā **On**.

### 8.4.1 Funkcijas Turn Off After konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Turn Off After**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

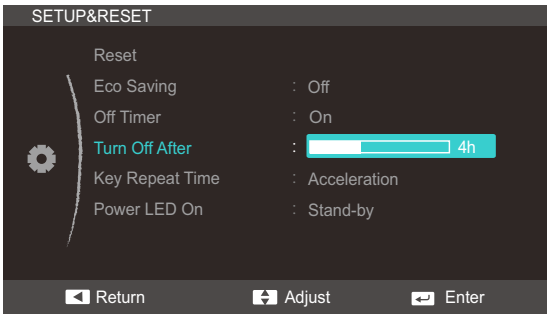


4. Pielāgojiet elementu **Turn Off After**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 8.5 Key Repeat Time

Noregulējiet pogas reaģēšanas ātrumu, kad poga ir nospiesta.

### 8.5.1 Elementa Key Repeat Time konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Key Repeat Time**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

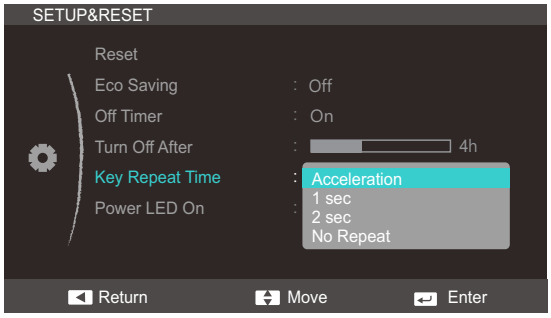


   - Var izvēlēties iestatījumu **Acceleration**, **1 sec** vai **2 sec**. Ja tiek izvēlēts iestatījums **No Repeat**, nospiežot pogu, komanda atbild tikai vienreiz.
4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 8.6 Power LED On

Konfigurējiet iestatījumus, lai iespējotu vai atspējotu izstrādājuma apakšdaļā esošo strāvas gaismas diodi.

### 8.6.1 Funkcijas Power LED On konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Power LED On**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

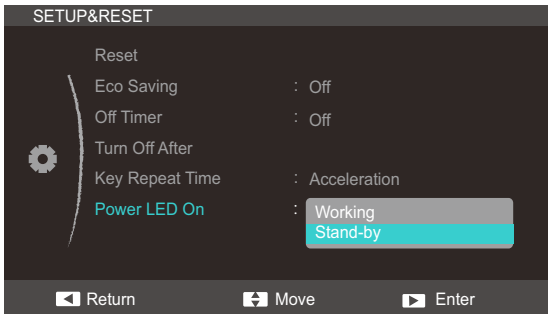


   - **Working**: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir ieslēgts.
   - **Stand-by**: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir izslēgts.
4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 9 Iestatīšana un atiestate "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

## 9.1 Reset

Atjaunojiet visus izstrādājuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

### 9.1.1 Iestatījumu inicializēšana (Reset)

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Reset**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

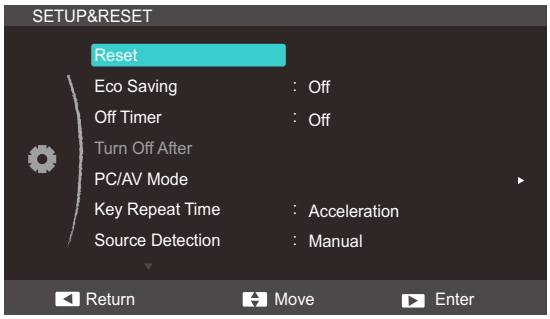


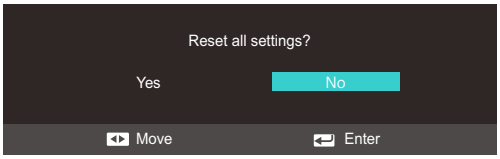


4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu PA LABI/PA KREISI un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 9.2 Eco Saving

**Eco Saving** funkcija samazina enerģijas patēriņu, kontrolējot monitora paneļa izmantoto elektrisko strāvu.

Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir iestatīta režīmā **Dynamic Contrast**.

### 9.2.1 Elementa Eco Saving konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Eco Saving**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

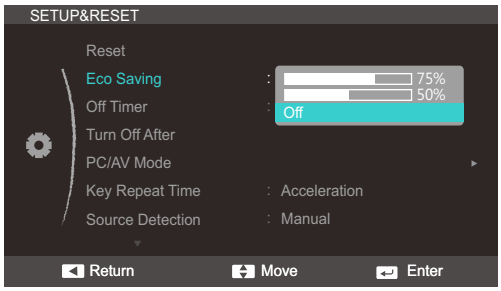


   - **75%**: maina monitora enerģijas patēriņu uz 75% no noklusējuma līmeņa.
   - **50%**: maina monitora enerģijas patēriņu uz 50% no noklusējuma līmeņa.
   - **Off**: izmantojiet, lai deaktivizētu **Eco Saving** funkciju.
4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 9.3 Off Timer

Varat iestatīt, lai izstrādājums automātiski izslēgtos.

### 9.3.1 Off Timer konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Off Timer**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

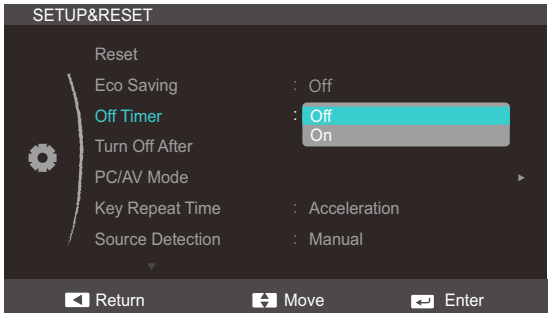


   - **Off**: lai izstrādājums netiktu automātiski izslēgts, deaktivizējiet izslēgšanās taimeri.
   - **On**: lai izstrādājums tiktu automātiski izslēgts, aktivizējiet izslēgšanās taimeri.
4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 9.4 Turn Off After

Izslēgšanās taimeri var iestatīt diapazonā no 1 līdz 23 stundām. Pēc norādītā laika beigām izstrādājums tiks automātiski izslēgts.

Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja funkcija **Off Timer** ir iestatīta režīmā **On**.

### 9.4.1 Funkcijas Turn Off After konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Turn Off After**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

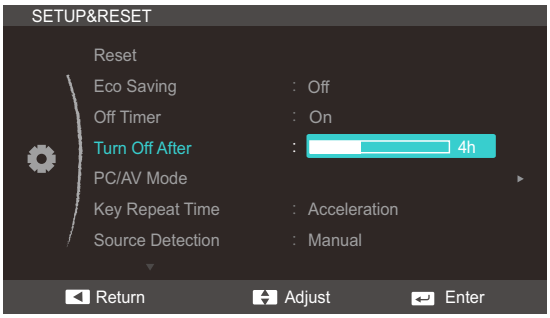


4. Pielāgojiet elementu **Turn Off After**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 9.5 PC/AV Mode

Iestatiet **PC/AV Mode** uz **AV**. Attēla izmērs tiks palielināts. Šī opcija ir noderīga, kad skatāties filmu.

- Šī funkcija neatbalsta **Analog** režīmu.
- Tiek piegādāts tikai platekrāna modeļiem, kā piemēram 16:9 vai 16:10.

## 9.5.1 Elementa PC/AV Mode konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **PC/AV Mode**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

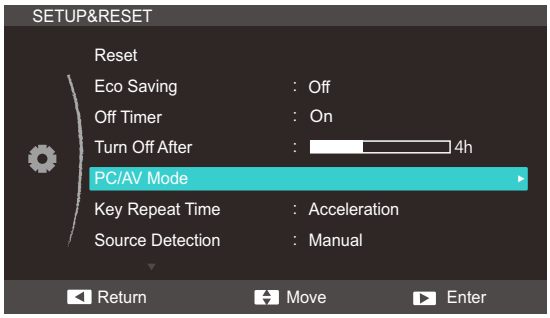


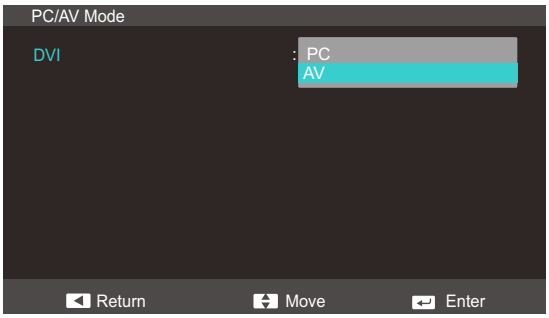


4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 9.6 Key Repeat Time

Noregulējiet pogas reaģēšanas ātrumu, kad poga ir nospiesta.

### 9.6.1 Elementa Key Repeat Time konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Key Repeat Time**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

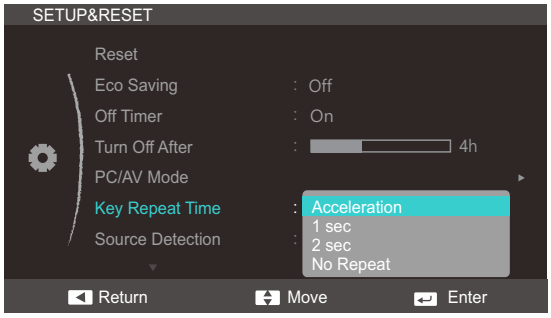


   - Var izvēlēties iestatījumu **Acceleration**, **1 sec** vai **2 sec**. Ja tiek izvēlēts iestatījums **No Repeat**, nospiežot pogu, komanda atbild tikai vienreiz.
4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 9.7 Source Detection

Aktivizējiet elementu **Source Detection**.

## 9.7.1 Funkcijas Source Detection konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Source Detection**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

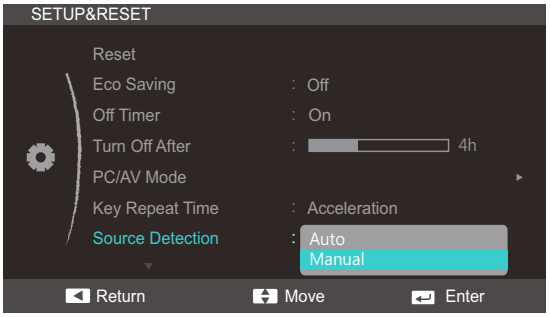


   - **Auto**: ievades avots tiek automātiski atpazīts.
   - **Manual**: izvēlieties ievades avotu manuāli.
4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

## 9.8 Power LED On

Konfigurējiet iestatījumus, lai iespējotu vai atspējotu izstrādājuma apakšdaļā esošo strāvas gaismas diodi.

### 9.8.1 Funkcijas Power LED On konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Power LED On**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

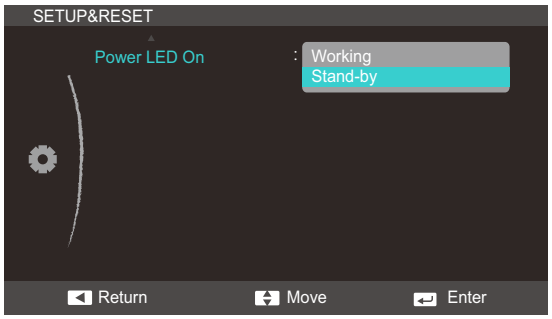


   - **Working**: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir ieslēgts.
   - **Stand-by**: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir izslēgts.
4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 10 Iestatīšana un atiestate "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 10.1 Reset

Atjaunojiet visus izstrādājuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

### 10.1.1 Iestatījumu inicializēšana (Reset)

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Reset**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

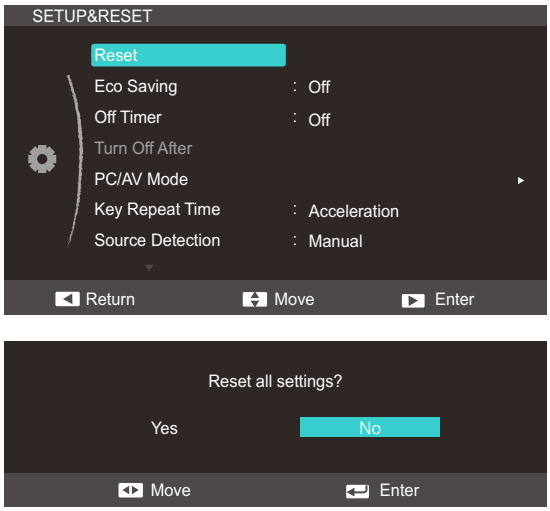


4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu PA LABI/PA KREISI un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 10 Iestatīšana un atiestate "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 10.2 Eco Saving

**Eco Saving** funkcija samazina enerģijas patēriņu, kontrolējot monitora paneļa izmantoto elektrisko strāvu.

Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG MAGIC **Bright** ir iestatīta režīmā **Dynamic Contrast**.

### 10.2.1 Elementa Eco Saving konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Eco Saving**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

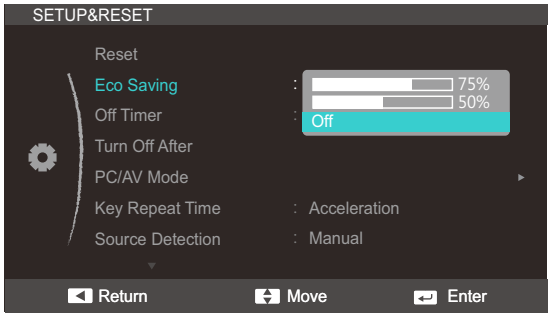


   - **75%**: maina monitora enerģijas patēriņu uz 75% no noklusējuma līmeņa.
   - **50%**: maina monitora enerģijas patēriņu uz 50% no noklusējuma līmeņa.
   - **Off**: izmantojiet, lai deaktivizētu **Eco Saving** funkciju.
4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 10 Iestatīšana un atiestate "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 10.3 Off Timer

Varat iestatīt, lai izstrādājums automātiski izslēgtos.

### 10.3.1 Off Timer konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Off Timer**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

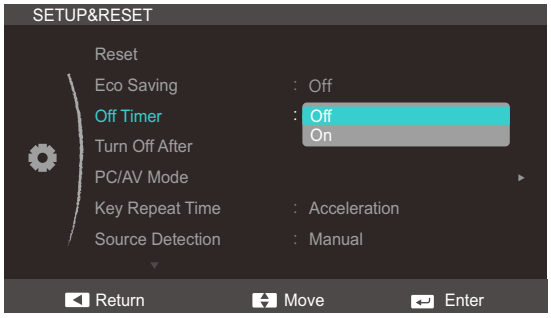


   - **Off**: lai izstrādājums netiktu automātiski izslēgts, deaktivizējiet izslēgšanās taimeri.
   - **On**: lai izstrādājums tiktu automātiski izslēgts, aktivizējiet izslēgšanās taimeri.
4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 10 Iestatīšana un atiestate "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 10.4 Turn Off After

Izslēgšanās taimeri var iestatīt diapazonā no 1 līdz 23 stundām. Pēc norādītā laika beigām izstrādājums tiks automātiski izslēgts.

Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja funkcija **Off Timer** ir iestatīta režīmā **On**.

### 10.4.1 Funkcijas Turn Off After konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Turn Off After**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

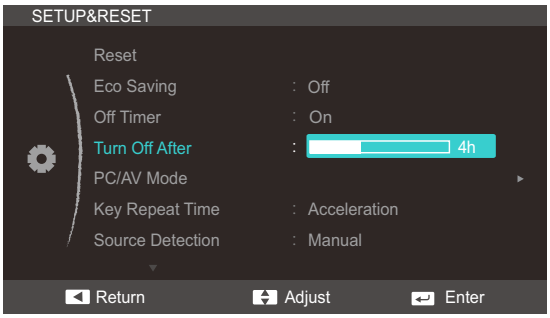


4. Pielāgojiet elementu **Turn Off After**, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

Eiropas tirgū izplatītajiem izstrādājumiem funkcija **Off Timer** ir iestatīta, lai tā automātiski tiktu aktivizēta 4 stundas pēc izstrādājuma ieslēgšanas. Tas ir saskaņā ar strāvas padeves noteikumiem. Ja nevēlaties, lai taimeris tiktu aktivizēts, dodieties uz sadaļu **MENU** → **SETUP&RESET** un iestatiet funkciju **Off Timer** stāvoklī **Off**.

# 10 Iestatīšana un atiestate "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 10.5 PC/AV Mode

Iestatiet **PC/AV Mode** uz **AV**. Attēla izmērs tiks palielināts. Šī opcija ir noderīga, kad skatāties filmu.

- Šī funkcija neatbalsta **Analog** režīmu.
- Tiek piegādāts tikai platekrāna modeļiem, kā piemēram 16:9 vai 16:10.

### 10.5.1 Elementa PC/AV Mode konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **PC/AV Mode**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

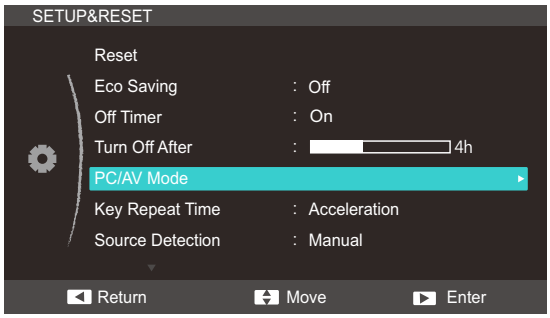


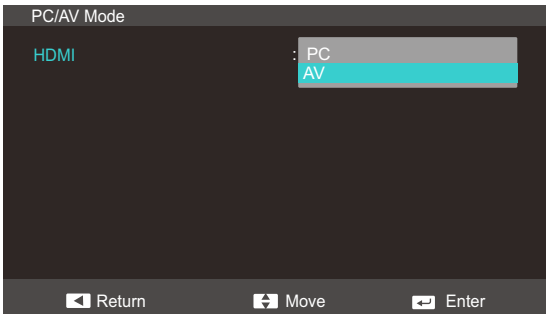


4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 10 Iestatīšana un atiestate "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 10.6 Key Repeat Time

Noregulējiet pogas reaģēšanas ātrumu, kad poga ir nospiesta.

### 10.6.1 Elementa Key Repeat Time konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Key Repeat Time**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

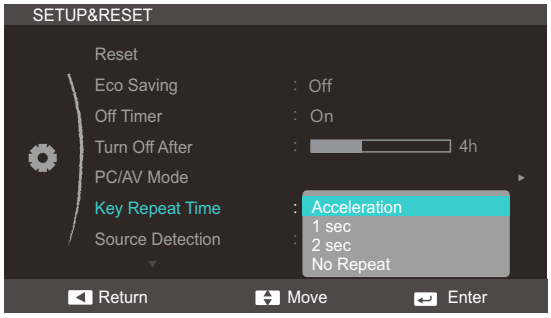


   - Var izvēlēties iestatījumu **Acceleration**, **1 sec** vai **2 sec**. Ja tiek izvēlēts iestatījums **No Repeat**, nospiežot pogu, komanda atbild tikai vienreiz.
4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 10 Iestatīšana un atiestate "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 10.7 Source Detection

Aktivizējiet elementu **Source Detection**.

### 10.7.1 Funkcijas Source Detection konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▥]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Source Detection**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

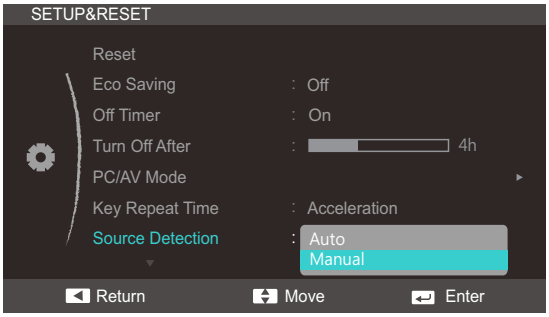


   - **Auto**: ievades avots tiek automātiski atpazīts.
   - **Manual**: izvēlieties ievades avotu manuāli.
4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 10 Iestatīšana un atiestate "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

## 10.8 Power LED On

Konfigurējiet iestatījumus, lai iespējotu vai atspējotu izstrādājuma apakšdaļā esošo strāvas gaismas diodi.

### 10.8.1 Funkcijas Power LED On konfigurēšana

1. Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [▮▮▮]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2. Lai pārvietotos uz elementu **SETUP&RESET**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3. Lai pārvietotos uz elementu **Power LED On**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

   Parādīsies sekojošais ekrāns.

   - **Working**: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir ieslēgts.
   - **Stand-by**: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir izslēgts.
4. Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
5. Tiks iestatīta atlasītā opcija.

# 11.1 INFORMATION

Skatiet pašreizējo ievades avotu, frekvenci un izšķirtspēju.

## 11.1.1 Izvēlnes INFORMATION parādīšana

1 Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [ ]. Pēc tam nospiediet JOG pogu.

2 Lai pārvietotos uz elementu **INFORMATION**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.

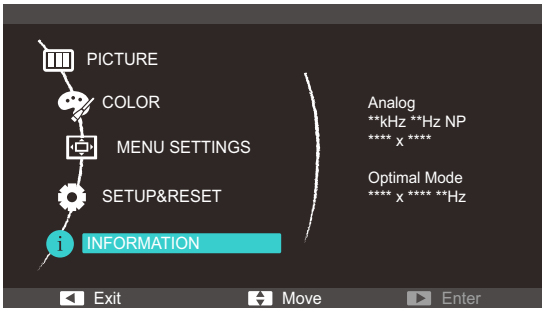


Parādītie izvēlnes elementi dažādiem modeļiem var atšķirties.

## 11.2 Funkcijas Brightness un Contrast konfigurēšana sākuma ekrānā

Kad ekrānā tiek parādīts tiešo taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu, pielāgojiet elementu **Brightness** un **Contrast**.

1 Vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI, tiks parādīts šāds ekrāns.

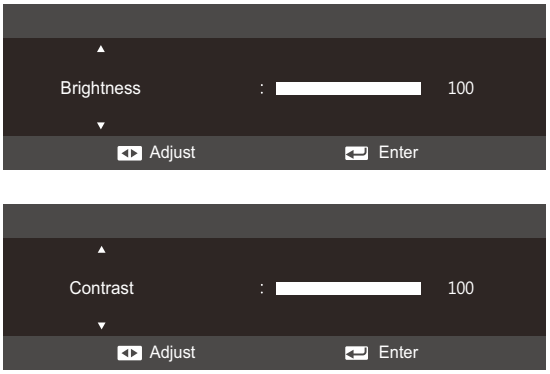





2 Lai pārvietotos uz elementu **Brightness** → **Contrast**, **Contrast** → **Brightness**, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.

3 Vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI, pielāgojiet elementu **Brightness** un **Contrast**.

## 11.3 Opcijas Volume konfigurēšana sākuma ekrānā

Kad ekrānā tiek parādīts tiešo taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu, pielāgojiet elementu **Volume**.

1 Vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI, tiks parādīts šāds ekrāns.

2 Pielāgojiet elementu **Volume**, vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI.

- Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā **HDMI**.
- Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.

# 12 Programmatūras instalēšana

## 12.1 MagicTune

### 12.1.1 Kas ir "MagicTune" ?

"MagicTune" ir programmatūra, kas palīdz noregulēt monitoru, sniedzot plašus monitora funkciju aprakstus un viegli saprotamas vadlīnijas.

Jūs varat noregulēt ierīci ar peli un tastatūru, neizmantojot ierīces vadības pogas.

### 12.1.2 Programmatūras instalēšana

1. Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD ROM diskdzinī.
2. Izvēlieties "MagicTune" iestatīšanas programmu.

   Ja galvenajā ekrānā neparādās programmatūras instalācijas uznirstošais ekrāns, atrodiet un veiciet dubultklikšķi uz "MagicTune" iestatīšanas faila CD-ROM diskdzinī.
3. Izvēlieties instalēšanas valodu un noklikšķiniet uz "Next".
4. Pabeidziet atlikušās programmatūras instalēšanas darbības atbilstoši ekrānā redzamajām instrukcijām.

- Programmatūra var nedarboties pareizi, ja nerestartējat datoru pēc instalēšanas.
- Atkarībā no datora sistēmas un ierīces specifikācijām ikona "MagicTune" var arī neparādīties.
- Ja neparādās īsinājumikona, nospiediet taustiņu F5.

#### Instalācijas ierobežojumi un problēmas ("MagicTune™")

"MagicTune™" instalāciju var ietekmēt grafiskā karte, mātes plate un tīkla vide.

#### Sistēmas prasības

OS

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

### 12.1.3 Programmatūras noņemšana

Programmu "MagicTune™" var noņemt, tikai izmantojot operētājsistēmas Windows iespēju **Pievienot vai noņemt programmas**.

Lai noņemtu "MagicTune™", izpildiet šādas darbības:

1. Noklikšķiniet uz **Sākt**, izvēlieties **Iestatījumi** un izvēlnē atlasiet **Vadības panelis**.
   Operētājsistēmā Windows XP noklikšķiniet uz **Sākt** un izvēlnē atlasiet **Vadības panelis**.
2. Divreiz uzklikšķiniet uz **Pievienot vai noņemt programmas** ikonas vadības panelī.
3. Logā **Pievienot/noņemt** atrodiet un izvēlieties "MagicTune™" tā, lai tā būtu izcelta.
4. Noklikšķiniet uz **Mainīt vai noņemt programmas**, lai noņemtu programmatūru.
5. Izvēlieties **Jā**, lai sāktu "MagicTune™" noņemšanu.
6. Pagaidiet, līdz parādās paziņojuma lodziņš, kas informē, ka programmatūra ir pilnībā noņemta.

Lai saņemtu tehnisko atbalstu, atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem (FAQ) vai informāciju par "MagicTune™" programmatūras atjauninājumiem, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni (http://www.samsung.com/us/consumer/ learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

# 12.2 MultiScreen

"MultiScreen" ļauj lietotājiem izmantot ekrānu, iedalot to vairākās sadaļās.

## 12.2.1 Programmatūras instalēšana

1 Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD ROM diskdzinī.

2 Izvēlieties "MultiScreen" iestatīšanas programmu.

Ja galvenajā ekrānā neparādās programmatūras instalācijas uznirstošais ekrāns, atrodiet un veiciet dubultklikšķi uz "MultiScreen" iestatīšanas faila CD-ROM diskdzinī.

3 Kad atveras instalēšanas vednis, noklikšķiniet uz "Next".

4 Pabeidziet atlikušās programmatūras instalēšanas darbības atbilstoši ekrānā redzamajām instrukcijām.

- Programmatūra var nedarboties pareizi, ja nerestartējat datoru pēc instalēšanas.
- Atkarībā no datora sistēmas un ierīces specifikācijām ikona "MultiScreen" var arī neparādīties.
- Ja neparādās īsinājumikona, nospiediet taustiņu F5.

### Instalācijas ierobežojumi un problēmas ("MultiScreen")

"MultiScreen "instalāciju var ietekmēt grafiskā karte, mātes plate un tīkla vide.

#### Sistēmas prasības

OS

- Windows™ 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32 bitu
- Windows 7 32 bitu
- Windows 8 32 bitu

Programmai "MultiScreen" ir ieteicama operētājsistēma Windows 2000 vai jaunāka tās versija.

#### Datora aparatūra

- Vismaz 32 MB atmiņas
- Vismaz 60 MB brīvas vietas cietajā diskā

### 12.2.2 Programmatūras noņemšana

Noklikšķiniet uz **Sākt**, izvēlieties **Iestatījumi**/**Vadības panelis** un tad veiciet dubultklikšķi uz **Pievienot vai noņemt programmas**.

Programmu sarakstā izvēlieties "MultiScreen" un noklikšķiniet uz pogas **Pievienot/dzēst**.

# 13 Problēmu novēršanas rokasgrāmata

## 13.1 Prasības, kas jāizpilda pirms sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru

### 13.1.1 Izstrādājuma pārbaude

Pirms sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, veiciet sekojošo izstrādājuma pārbaudi. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.

Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.

Ja ekrāns ir izslēgts un, lai gan izstrādājums ir pareizi pieslēgts datoram, mirgo jaudas indikators, veiciet pašdiagnostikas pārbaudi.

1. Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
2. Atvienojiet kabeli no izstrādājuma.
3. Ieslēdziet izstrādājumu.
4. Ja tiek parādīts paziņojums **Check Signal Cable**, izstrādājums darbojas pareizi.

   Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs, pārbaudiet datora sistēmu, video kontrolleri un kabeli.

### 13.1.2 Izšķirtspējas un frekvences pārbaude

Ja iestatītais režīms pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju (sk. sadaļu "14.7 Standarta signālu režīmu tabula"), uz īsu brīdi tiks parādīts paziņojums **Not Optimum Mode**

### 13.1.3 Pārbaudiet sekojošo.

#### Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)

| Problēmas | Risinājumi |
|---|---|
| Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas. | Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un datoram un vai savienotāji ir cieši noslēgti. (Sk. sadaļu "2.2 Datora pievienošana un izmantošana".) |

## Ekrāna problēma

| Problēmas | Risinājumi |
|---|---|
| Ekrānu nevar ieslēgt. | Pārbaudiet, vai kabelis ir pareizi pievienots Pārbaudiet, vai ir ieslēgta ieslēgšanas/izslēgšanas poga. (Sk. sadaļu "2.2 Datora pievienošana un izmantošana") Ekrānu nevar ieslēgt. |
| Tiek parādīts paziņojums **Check Signal Cable**. | Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam. (Sk. sadaļu "2.2 Datora pievienošana un izmantošana".) |
| | Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta. |
| Parādās **Not Optimum Mode** | Šis paziņojums tiek parādīts, ja grafikas kartes signāls pārsniedz izstrādājuma maksimālo izšķirtspēju vai frekvenci. |
| | Mainiet maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, lai tās atbilstu izstrādājuma veiktspējai; plašāku informāciju skatiet sadaļā "Standarta signālu režīmu tabula" (147 lapu). |
| Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti. | Pārbaudiet kabeļa un izstrādājuma savienojumu (sk. sadaļu "2.2 Datora pievienošana un izmantošana"). |
| Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis. | Pielāgojiet opcijas **Coarse** un **Fine**. |
| | Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz. |
| | Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni. |
| Ekrāns izskatās nestabils un trīc. | Pārbaudiet, vai datora izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu saderīgu izšķirtspējas un frekvences iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet iestatījumus atbilstoši šīs rokasgrāmatas „Standarta signāla režīma tabulas” iestatījumiem (147 lapu) un izstrādājuma **INFORMATION** izvēlnes iestatījumiem. |
| Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli. | |
| Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs. | Pielāgojiet opcijas **Brightness** un **Contrast**. |
| Ekrāna krāsa ir nevienmērīga. | Maniet opcijas **COLOR** iestatījumus (Sk. sadaļu " Funkcijas Tint konfigurēšana".) |
| Ekrānā redzamajām krāsām ir ēna un tās ir izkropļotas. | Maniet opcijas **COLOR** iestatījumus (Sk. sadaļu " Funkcijas Tint konfigurēšana".) |
| Baltā krāsa neizskatās balta. | Maniet opcijas **COLOR** iestatījumus (Sk. sadaļu " Funkcijas Tint konfigurēšana".) |

| Problēmas | Risinājumi |
|---|---|
| Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators mirgo ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei. | Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā. |
| | Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā. |

### Skaņas problēma

| Problēmas | Risinājumi |
|---|---|
| Nav skaņas. | Pārbaudiet audio kabeļa savienojumu vai pielāgojiet skaļumu. |
| | Pārbaudiet skaļumu. |
| Skaļuma līmenis ir pārāk zems. | Noregulējiet skaļumu. |
| | Ja pēc maksimālā skaļuma līmeņa ieslēgšanas skaļuma līmenis vēl joprojām ir zems, noregulējiet skaļuma līmeni datora skaņas kartē vai programmatūrā. |

### Skaņas ierīces problēma

| Problēmas | Risinājumi |
|---|---|
| Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls. | Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru. |

## 13.2 Jautājumi un atbildes

| Jautājums | Atbilde |
|---|---|
| Kā es varu mainīt frekvenci? | Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.<br>• Windows XP: Izvēlieties **Vadības panelis** → **Izskats un motīvi** → **Displejs** → **Iestatījumi** → **Papildu** → **Monitors** un sadaļā **Monitora iestatījumi** pielāgojiet elementu **Ekrāna atsvaidzināšanas frekvence**.<br>• Windows ME/2000: Dodieties uz **Vadības panelis** → **Displejs** → **Iestatījumi** → **Papildu** → **Monitors** un pielāgojiet opciju **Atsvaidzes intensitāte**, kas pieejama zem **Monitora iestatījumiem**.<br>• Windows Vista: Dodieties uz **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Personalizācija** → **Displeja iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Monitors** un pielāgojiet opciju **Atsvaidzes intensitāte**, kas pieejama zem **Monitora iestatījumiem**.<br>• Windows 7: Izvēlieties **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Displejs** → **Ekrāna izšķirtspēja** → **Papildu iestatījumi** → **Monitors** un sadaļā **Monitora iestatījumi** pielāgojiet elementu **Ekrāna atsvaidzināšanas frekvence**.<br>• Windows 8: Izvēlieties **Iestatījumi** → **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Displejs** → **Ekrāna izšķirtspēja** → **Papildu iestatījumi** → **Monitors** un sadaļā **Monitora iestatījumi** pielāgojiet elementu **Ekrāna atsvaidzināšanas frekvence**. |

| Jautājums | Atbilde |
|---|---|
| Kā es varu mainīt izšķirtspēju? | • Windows XP: dodieties uz **Vadības panelis** → **Izskats un dizaini** → **Displejs** → **Iestatījumi** un noregulējiet izšķirtspēju.<br>• Windows ME/2000: dodieties uz **Vadības panelis** → **Displejs** → **Iestatījumi** un noregulējiet izšķirtspēju.<br>• Windows Vista: dodieties uz **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Personalizēt** → **Displeja iestatījumi** un noregulējiet izšķirtspēju.<br>• Windows 7: dodieties uz **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Displejs** → **Pielāgot izšķirtspēju** un noregulējiet izšķirtspēju.<br>• Windows 8: dodieties uz **Iestatījumi** → **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Displejs** → **Pielāgot izšķirtspēju** un noregulējiet izšķirtspēju. |
| Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu? | • Windows XP: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem **Vadības panelis** → **Izskats un dizaini** → **Displejs** → **Ekrānsaudzētāja iestatījumi** vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.<br>• Windows ME/2000: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem **Vadības panelis** → **Displejs** → **Ekrānsaudzētāja iestatījumi** vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.<br>• Windows Vista: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Personalizēt** → **Ekrānsaudzētāja iestatījumi** vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.<br>• Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Personalizēt** → **Ekrānsaudzētāja iestatījumi** vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.<br>• Windows 8: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem **Iestatījumi** → **Vadības panelis** → **Izskats un personalizācija** → **Personalizēt** → **Ekrānsaudzētāja iestatījumi** vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus. |

Plašāku informāciju par pielāgošanu skatiet datora vai grafikas kartes rokasgrāmatā.

## 14.1 Vispārēji "(S19C350NW)"

| Modeļa nosaukums | | S19C350NW |
|---|---|---|
| Panelis | Izmērs | 19 collas (48 cm) |
| | Displeja laukums | 408,24 mm (H) x 255,15 mm (V) |
| | Pikseļu izmērs | 0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V) |
| Sinhronizācija | Horizontālā frekvence | 30 – 81 kHz |
| | Vertikālā frekvence | 56 – 75 Hz |
| Displeja krāsa | | 16,7 M |
| Izšķirtspēja | Optimālā izšķirtspēja | 1440 x 900 @ 60 Hz |
| | Maksimālā izšķirtspēja | 1440 x 900 @ 75 Hz |
| Ievades signāls, pārtraukts | | RGB analogais, 0,7 Vp-p ± 5 %<br>Atsevišķa H/V sinhronizācija, kompozīts, SOG<br>TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0V, V zems ≤ 0,8V) |
| Maksimālais pikseļu taktētājs | | 136 MHz (Analogā) |
| Strāvas padeve | | Šī ierīce atbalsta 100-240 V. Tā kā standarta spriegums var būt atšķirīgs dažādās valstīs, lūdzu, pārbaudiet etiķeti ierīces aizmugurē. |
| Signāla savienotāji | | 15 tapu un 15 tapu D-sub kabelis, atdalāms |
| Izmēri (platums x augstums x dziļums)/svars | Bez statīva | 440 x 296 x 100,0 mm |
| | Ar statīvu | 440 x 391,5 x 210 mm / 2,8 kg |
| Vides apsvērumi | Darbība | Temperatūra: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)<br>Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs |
| | Uzglabāšana | Temperatūra: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)<br>Mitrums: 5 % – 95 %, nekondensējošs |

# 14 Specifikācijas

| Modeļa nosaukums | S19C350NW |
|---|---|
| Plug & Play | Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora iestatījumus. Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem. |
| Paneļa punkti (pikseļi) | Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) LCD paneļa pikseļu var izskatīties gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju. |

Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, augstāk norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce

## 14.2 Vispārēji "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

| Modeļa nosaukums | | S22C350B | S23C350B | S24C350BL |
|---|---|---|---|---|
| Panelis | Izmērs | 21,5 collas (54 cm) | 23 collas (58 cm) | 23,6 collas (59 cm) |
| | Displeja laukums | 476,64 mm (H) x 268,11 mm (V) | 509,76 mm (H) x 286,74 mm (V) | 521,28 mm (H) x 293,22 mm (V) |
| | Pikseļu izmērs | 0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V) | 0,2655 mm (H) x 0,2655 mm (V) | 0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V) |
| Sinhronizācija | Horizontālā frekvence | 30 – 81 kHz | | |
| | Vertikālā frekvence | 56 – 75 Hz | | |
| Displeja krāsa | | 16,7 M | | |
| Izšķirtspēja | Optimālā izšķirtspēja | 1920 x 1080 @ 60 Hz | | |
| | Maksimālā izšķirtspēja | 1920 x 1080 @ 60 Hz | | |
| Ievades signāls, pārtraukts | | RGB analogais, DVI (Digital Visual Interface) atbilstošs digitālais RGB.<br>0,7 Vp-p ± 5 %<br>Atsevišķa H/V sinhronizācija, kompozīts, SOG<br>TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0V, V zems ≤ 0,8V) | | |
| Maksimālais pikseļu taktētājs | | 148 MHz (analogais, digitālais) | | |
| Strāvas padeve | | Šī ierīce atbalsta 100-240 V. Tā kā standarta spriegums var būt atšķirīgs dažādās valstīs, lūdzu, pārbaudiet etiķeti ierīces aizmugurē. | | |
| Signāla savienotāji | | 15 tapu un 15 tapu D-sub kabelis, atdalāms<br>Savienojums no DVI-D uz DVI-D, atdalāms | | |
| Izmēri (platums x augstums x dziļums)/svars | Bez statīva | 507,6 x 312,0 x 100,0 mm | 546,0 x 329,7 x 100,0 mm | 567,8 x 343,0 x 100,0 mm |
| | Ar statīvu | 507,6 X 407,7 X 210 mm / 3,15 kg | 546 X 427,5 X 210 mm / 3,35 kg | 567,8 X 436,5 X 230,0 mm / 3,85 kg |
| Vides apsvērumi | Darbība | Temperatūra: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)<br>Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs | | |
| | Uzglabāšana | Temperatūra: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)<br>Mitrums: 5 % – 95 %, nekondensējošs | | |

# 14 Specifikācijas

| Modeļa nosaukums | S22C350B | S23C350B | S24C350BL |
|---|---|---|---|
| Plug & Play | Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora iestatījumus. Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem. | | |
| Paneļa punkti (pikseļi) | Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) LCD paneļa pikseļu var izskatīties gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju. | | |

Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, augstāk norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce

## 14.3 Vispārēji "(S22C350H / S23C340H)"

| Modeļa nosaukums | | S22C350H | S23C340H |
|---|---|---|---|
| Panelis | Izmērs | 21,5 collas (54 cm) | 23 collas (58 cm) |
| | Displeja laukums | 476,64 mm (H) x 268,11 mm (V) | 509,76 mm (H) x 286,74 mm (V) |
| | Pikseļu izmērs | 0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V) | 0,2655 mm (H) x 0,2655 mm (V) |
| Sinhronizācija | Horizontālā frekvence | 30 – 81 kHz | |
| | Vertikālā frekvence | 56 – 75 Hz | |
| Displeja krāsa | | 16,7 M | |
| Izšķirtspēja | Optimālā izšķirtspēja | 1920 x 1080 @ 60 Hz | |
| | Maksimālā izšķirtspēja | 1920 x 1080 @ 60 Hz | |
| Ievades signāls, pārtraukts | | RGB analogais, HDMI<br>0,7 Vp-p ± 5 %<br>Atsevišķa H/V sinhronizācija, kompozīts, SOG<br>TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0V, V zems ≤ 0,8V) | |
| Maksimālais pikseļu taktētājs | | 148 MHz (analogais, digitālais) | |
| Strāvas padeve | | Šī ierīce atbalsta 100-240 V. Tā kā standarta spriegums var būt atšķirīgs dažādās valstīs, lūdzu, pārbaudiet etiķeti ierīces aizmugurē. | |
| Signāla savienotāji | | 15 tapu un 15 tapu D-sub kabelis, atdalāms<br>HDMI - DVI kabelis ,atdalāms<br>HDMI kabelis, atvienojams | |
| Izmēri (platums x augstums x dziļums)/svars | Bez statīva | 507,6 x 312,0 x 100,0 mm | 546,0 x 329,7 x 100,0 mm |
| | Ar statīvu | 507,6 X 407,7 X 210 mm / 3,15 kg | 546 X 427,5 X 210,0 mm / 3,35 kg |
| Vides apsvērumi | Darbība | Temperatūra: 10°C – 40°C (50°F – 104°F)<br>Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs | |
| | Uzglabāšana | Temperatūra: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F)<br>Mitrums: 5 % – 95 %, nekondensējošs | |

# 14 Specifikācijas

| Modeļa nosaukums | S22C350H | S23C340H |
|---|---|---|
| Plug & Play | Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora iestatījumus. Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem. | |
| Paneļa punkti (pikseļi) | Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) LCD paneļa pikseļu var izskatīties gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju. | |

Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, augstāk norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce

## 14.4 Vispārēji "(S23C350H / S24C340HL)"

| Modeļa nosaukums | | S23C350H | S24C340HL |
|---|---|---|---|
| Panelis | Izmērs | 23 collas (58 cm) | 23,6 collas (59 cm) |
| | Displeja laukums | 509,76 mm (H) x 286,74 mm (V) | 521,28 mm (H) x 293,22 mm (V) |
| | Pikseļu izmērs | 0,2655 mm (H) x 0,2655 mm (V) | 0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V) |
| Sinhronizācija | Horizontālā frekvence | 30 – 81 kHz | |
| | Vertikālā frekvence | 56 – 75 Hz | |
| Displeja krāsa | | 16,7 M | |
| Izšķirtspēja | Optimālā izšķirtspēja | 1920 x 1080 @ 60 Hz | |
| | Maksimālā izšķirtspēja | 1920 x 1080 @ 60 Hz | |
| Ievades signāls, pārtraukts | | RGB analogais, HDMI<br>0,7 Vp-p ± 5 %<br>Atsevišķa H/V sinhronizācija, kompozīts, SOG<br>TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0V, V zems ≤ 0,8V) | |
| Maksimālais pikseļu taktētājs | | 148 MHz (analogais, digitālais) | |
| Strāvas padeve | | Šī ierīce atbalsta 100-240 V. Tā kā standarta spriegums var būt atšķirīgs dažādās valstīs, lūdzu, pārbaudiet etiķeti ierīces aizmugurē. | |
| Signāla savienotāji | | 15 tapu un 15 tapu D-sub kabelis, atdalāms<br>HDMI - DVI kabelis ,atdalāms<br>HDMI kabelis, atvienojams | |
| Izmēri (platums x augstums x dziļums)/svars | Bez statīva | 546,0 x 329,7 x 100,0 mm | 567,8 x 343,0 x 100,0 mm |
| | Ar statīvu | 546 X 427,5 X 210,0 mm / 3,35 kg | 567,8 X 436,5 X 230,0 mm / 3,85 kg |
| Vides apsvērumi | Darbība | Temperatūra: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)<br>Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs | |
| | Uzglabāšana | Temperatūra: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)<br>Mitrums: 5 % – 95 %, nekondensējošs | |

# 14 Specifikācijas

| Modeļa nosaukums | S23C350H | S24C340HL |
|---|---|---|
| Plug & Play | Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora iestatījumus. Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem. | |
| Paneļa punkti (pikseļi) | Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) LCD paneļa pikseļu var izskatīties gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju. | |

Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, augstāk norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce

## 14.5 Vispārēji "(S24C350HL / S24C350H / S27C350H )"

| Modeļa nosaukums | | S24C350HL | S24C350H | S27C350H |
|---|---|---|---|---|
| Panelis | Izmērs | 23,6 collas (59 cm) | 24 collas (61 cm) | 27 collas (68 cm) |
| | Displeja laukums | 521,28 mm (H) x 293,22 mm (V) | 531,36 mm (H) x 298,89 mm (V) | 597,60 mm (H) x 336,15 mm (V) |
| | Pikseļu izmērs | 0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V) | 0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V) | 0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V) |
| Sinhronizācija | Horizontālā frekvence | 30 – 81 kHz | | |
| | Vertikālā frekvence | 56 – 75 Hz | | |
| Displeja krāsa | | 16,7 M | | |
| Izšķirtspēja | Optimālā izšķirtspēja | 1920 x 1080 @ 60 Hz | | |
| | Maksimālā izšķirtspēja | 1920 x 1080 @ 60 Hz | | |
| Ievades signāls, pārtraukts | | RGB analogais, HDMI<br>0,7 Vp-p ± 5 %<br>Atsevišķa H/V sinhronizācija, kompozīts, SOG<br>TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0V, V zems ≤ 0,8V) | | |
| Maksimālais pikseļu taktētājs | | 148 MHz (analogais, digitālais) | | |
| Strāvas padeve | | Šī ierīce atbalsta 100-240 V. Tā kā standarta spriegums var būt atšķirīgs dažādās valstīs, lūdzu, pārbaudiet etiķeti ierīces aizmugurē. | | |
| Signāla savienotāji | | 15 tapu un 15 tapu D-sub kabelis, atdalāms<br>HDMI kabelis, atvienojams<br>HDMI - DVI kabelis ,atdalāms | | |
| Izmēri (platums x augstums x dziļums)/svars | Bez statīva | 567,8 x 343,0 x 100,0 mm | 567,8 x 343,0 x 100,0 mm | 642,0 x 389,0 x 103,0 mm |
| | Ar statīvu | 567,8 X 436,5 X 230,0 mm / 3,85 kg | 567,8 x 436,5 x 230,0 mm / 3,45 kg | 642,0 x 480,4 x 230,0 mm / 4,65 kg |
| Vides apsvērumi | Darbība | Temperatūra: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)<br>Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs | | |
| | Uzglabāšana | Temperatūra: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)<br>Mitrums: 5 % – 95 %, nekondensējošs | | |

# 14 Specifikācijas

| Modeļa nosaukums | S24C350HL | S24C350H | S27C350H |
|---|---|---|---|
| Plug & Play | Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora iestatījumus. Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem. | | |
| Paneļa punkti (pikseļi) | Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) LCD paneļa pikseļu var izskatīties gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju. | | |

Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, augstāk norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce

## 14.6 Enerģijas taupīšana

Ja izstrādājums netiek izmantots noteiktu laika periodu, izstrādājuma enerģijas taupīšanas funkcija samazina enerģijas patēriņu, izslēdzot ekrānu un pārvaldot strāvas gaismas diodes statusu. Enerģijas taupīšanas režīmā strāva netiek atslēgta. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli. Enerģijas taupīšanas režīms darbojas tikai tad, ja izstrādājums ir pievienots datoram, kas aprīkots ar enerģijas taupīšanas funkciju.

| Enerģijas taupīšana | Energy Star enerģijas patēriņš | Enerģijas taupīšanas režīms | Izslēgts (Strāvas padeves poga) |
|---|---|---|---|
| Strāvas padeves indikators | izslēgts | Mirgo | Ieslēgts |
| Enerģijas patēriņš (S19C350NW) | 15 vati | Tipiskais - 0,3 W | Tipiskais - 0,3 W |
| Enerģijas patēriņš (S22C350B) | 21 vati | Tipiskais - 0,3 W | Tipiskais - 0,3 W |
| Enerģijas patēriņš (S22C350H) | 21 vati | Tipiskais - 0,3 W | Tipiskais - 0,3 W |
| Enerģijas patēriņš (S23C340H) | 22 vati | Tipiskais - 0,3 W | Tipiskais - 0,3 W |
| Enerģijas patēriņš (S23C350B) | 22 vati | Tipiskais - 0,3 W | Tipiskais - 0,3 W |
| Enerģijas patēriņš (S23C350H) | 22 vati | Tipiskais - 0,3 W | Tipiskais - 0,3 W |
| Enerģijas patēriņš (S24C340HL) | 22 vati | Tipiskais - 0,3 W | Tipiskais - 0,3 W |
| Enerģijas patēriņš (S24C350BL) | 22 vati | Tipiskais - 0,3 W | Tipiskais - 0,3 W |
| Enerģijas patēriņš (S24C350HL) | 22 vati | Tipiskais - 0,3 W | Tipiskais - 0,3 W |
| Enerģijas patēriņš (S24C350H) | 23 vati | Tipiskais - 0,3 W | Tipiskais - 0,3 W |
| Enerģijas patēriņš (S27C350H) | 25 vati | Tipiskais - 0,3 W | Tipiskais - 0,3 W |

- Redzamais strāvas patēriņa līmenis var atšķirties atkarībā no darbības apstākļiem un iestatījumu maiņas. (S**C340 / S**C350 modeļa enerģijas taupīšanas režīms / Izslēgts (Strāvas padeves poga) : Maks. 0,45 vati.)

# 14 Specifikācijas

- ENERGY STAR® ir ASV Vides aizsardzības aģentūras (Environment Protection Agency) reģistrēts marķējums Amerikas Savienotajās Valstīs. Energy Star enerģijas patēriņš tiek noteikts, izmantojot pašreizējam ENERGY STAR® standartam atbilstošu testēšanas metodi.
- Lai samazinātu enerģijas patēriņu līdz 0 vatiem, izslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu izstrādājuma aizmugurē, vai atvienojiet strāvas kabeli. Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, noteikti atvienojiet strāvas kabeli. Lai samazinātu strāvas patēriņu līdz 0 vatiem, kad strāvas padeves slēdzis nav pieejams, atvienojiet strāvas kabeli.
- Enerģijas indikatora darbību var pārslēgt, veicot izmaiņas izvēlnē.
  (**SETUP&RESET** → **Power LED On**)

  Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā modelī šī funkcija var nebūt pieejama.

## 14.7 Standarta signālu režīmu tabula

- Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Ja tiek izvēlēta kāda cita izšķirtspēja, var pasliktināties attēla kvalitāte. Lai tā nenotiktu, ieteicams izvēlēties izstrādājuma ekrāna lielumam norādīto optimālāko izšķirtspēju.
- Nomainot CDT monitoru (pievienots datoram) ar LCD monitoru, pārbaudiet tā frekvenci. Ja LCD monitors neatbalsta 85 Hz, pirms LCD monitora pievienošanas nomainiet vertikālo frekvenci uz 60 Hz, izmantojot CDT monitoru.

Ja signāls, kas pieder pie tālāk norādītajiem standarta signāla režīmiem, tiek pārsūtīts no jūsu datora, ekrāns tiek pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls neatbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.

**S19C350NW**

| Izšķirtspēja | Horizontālā frekvence (kHz) | Vertikālā frekvence (Hz) | Pikseļu taktētājs (MHz) | Sinhronizācijas polaritāte (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |

| Izšķirtspēja | Horizontālā frekvence (kHz) | Vertikālā frekvence (Hz) | Pikseļu taktētājs (MHz) | Sinhronizācijas polaritāte (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 70,635 | 74,984 | 136,750 | -/+ |

**S22C350B / S22C350H / S23C340H / S23C350B / S23C350H / S24C340HL / S24C350BL / S24C350HL / S24C350H / S27C350H**

| Izšķirtspēja | Horizontālā frekvence (kHz) | Vertikālā frekvence (Hz) | Pikseļu taktētājs (MHz) | Sinhronizācijas polaritāte (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1600 x 900(RB) | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | -/+ |
| VESA, 1920 x 1080p | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ |

- Horizontālā frekvence

  Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz labajai malai, sauc par horizontālo ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci. Horizontālā frekvence tiek mērīta kHz vienībās.

- Vertikālā frekvence

  Viena un tā paša attēla atkārtošana neskaitāmas reizes sekundē ļauj skatīt dabiskus attēlus. Atkārtošanas biežums tiek dēvēts par vertikālo frekvenci vai atsvaidzes intensitāti un tiek norādīts hercos (Hz).

# Sazinies ar SAMSUNG WORLD WIDE

Ja jums ir jautājums vai ieteikums saistīts ar Samsung produktiem, lūdzu sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

| NORTH AMERICA | | |
|---|---|---|
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/ca (English)<br>http://www.samsung.com/ca_fr (French) |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |

| LATIN AMERICA | | |
|---|---|---|
| ARGENTINE | 0800-333-3733 | http://www.samsung.com |
| BOLIVIA | 800-10-7260 | http://www.samsung.com |
| BRAZIL | 0800-124-421<br>4004-0000 | http://www.samsung.com |
| CHILE | 800-SAMSUNG (726-7864)<br>From mobile 02-24 82 82 00 | http://www.samsung.com/cl |
| COLOMBIA | 01-8000 112 112<br>Bogotá: 6001272 | http://www.samsung.com/co |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| DOMINICA | 1-800-751-2676 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| ECUADOR | 1-800-10-7267 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| EL SALVADOR | 800-6225 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |

| LATIN AMERICA | | |
|---|---|---|
| GUATEMALA | 1-800-299-0013 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| HONDURAS | 800-27919267 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| JAMAICA | 1-800-234-7267 | http://www.samsung.com |
| NICARAGUA | 00-1800-5077267 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| PANAMA | 800-7267 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| PARAGUAY | 98005420001 | http://www.samsung.com |
| PERU | 0-800-777-08 (Only from landline)<br>336-8686 (From HHP & landline) | http://www.samsung.com |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | http://www.samsung.com |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| URUGUAY | 40543733 | http://www.samsung.com |
| VENEZUELA | 0-800-100-5303 | http://www.samsung.com |

| EUROPE | | |
|---|---|---|
| AUSTRIA | 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) | http://www.samsung.com |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | http://www.samsung.com/be (Dutch)<br>http://www.samsung.com/be_fr (French) |
| BOSNIA | 051 133 1999 | http://www.samsung.com |
| BULGARIA | 07001 33 11 , normal tariff | http://www.samsung.com |
| CROATIA | 062 SAMSUNG (062 726 786) | http://www.samsung.com |

| EUROPE | | |
|---|---|---|
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | http://www.samsung.com |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | http://www.samsung.com |
| | Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,<br>Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8<br>till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4 | |
| DENMARK | 70 70 19 70 | http://www.samsung.com |
| EIRE | 0818 717100 | http://www.samsung.com |
| ESTONIA | 800-7267 | http://www.samsung.com/ee |
| FINLAND | 030-6227 515 | http://www.samsung.com |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | http://www.samsung.com/fr |
| GERMANY | 0180 5 SAMSUNG bzw.<br>0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) | http://www.samsung.com |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | http://www.samsung.com |
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| LATVIA | 8000-7267 | http://www.samsung.com/lv |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | http://www.samsung.com/lt |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | http://www.samsung.com |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | http://www.samsung.com |
| NETHERLANDS | 0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | http://www.samsung.com |
| NORWAY | 815 56480 | http://www.samsung.com |
| POLAND | 0 801-1SAMSUNG(172-678) *<br>lub +48 22 607-93-33 **<br>* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)<br>** (koszt połączenia według taryfy operatora) | http://www.samsung.com/pl |

| EUROPE | | |
|---|---|---|
| PORTUGAL | 808 20 - SAMSUNG (808 20 7267) | http://www.samsung.com |
| ROMANIA | 08008 SAMSUNG (08008 726 7864)<br>TOLL FREE No. | http://www.samsung.com |
| SERBIA | +381 11 321 6899<br>(old number still active 0700 7267864) | http://www.samsung.com |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) | http://www.samsung.com |
| SPAIN | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) | http://www.samsung.com |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (SAMSUNG) | http://www.samsung.com |
| SWITZERLAND | 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) | http://www.samsung.com/ch (German)<br>http://www.samsung.com/ch_fr (French) |
| U.K | 0330 SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com |

| CIS | | |
|---|---|---|
| ARMENIA | 0-800-05-555 | http://www.samsung.com |
| AZERBAIJAN | 088-55-55-555 | http://www.samsung.com |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | http://www.samsung.com |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | http://www.samsung.com |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | http://www.samsung.com |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | http://www.samsung.com |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | http://www.samsung.com |
| MONGOLIA | +7-800-555-55-55 | http://www.samsung.com |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | http://www.samsung.com |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | http://www.samsung.com |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)<br>http://www.samsung.com/ua_ru (Russian) |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | http://www.samsung.com |

| ASIA PACIFIC | | |
|---|---|---|
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | http://www.samsung.com |
| CHINA | 400-810-5858 | http://www.samsung.com |
| HONG KONG | (852) 3698 - 4698 | http://www.samsung.com/hk (Chinese)<br>http://www.samsung.com/hk_en (English) |
| INDIA | 1800 3000 8282<br>1800 266 8282 | http://www.samsung.com/in |
| INDONESIA | 0800-112-8888<br>021-5699-7777 | http://www.samsung.com/id |
| JAPAN | 0120-327-527 | http://www.samsung.com |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | http://www.samsung.com/my |
| NEW ZEALAND | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | http://www.samsung.com |
| PHILIPPINES | 1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT<br>1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel<br>1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe<br>02-5805777 | http://www.samsung.com/ph |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| TAIWAN | 0800-329-999<br>0266-026-066 | http://www.samsung.com |
| THAILAND | 1800-29-3232<br>02-689-3232 | http://www.samsung.com/th |
| VIETNAM | 1 800 588 889 | http://www.samsung.com |

| MENA | | |
|---|---|---|
| BAHRAIN | 8000-4726 | http://www.samsung.com/ae (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) |
| EGYPT | 08000-726786 | http://www.samsung.com |
| IRAN | 021-8255 | http://www.samsung.com |
| JORDAN | 800-22273<br>065777444 | http://www.samsung.com/Levant (English) |

| MENA | | |
|---|---|---|
| KUWAIT | 183-2255 (183-CALL) | http://www.samsung.com/ae (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) |
| MOROCCO | 080 100 2255 | http://www.samsung.com |
| OMAN | 800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/ae (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) |
| QATAR | 800-2255 (800-CALL) | http://www.samsung.com/ae (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) |
| SAUDI ARABIA | 9200-21230 | http://www.samsung.com/sa (Arabic) |
| SYRIA | 18252273 | http://www.samsung.com/Levant (English) |
| TURKEY | 444 77 11 | http://www.samsung.com |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |

| AFRICA | | |
|---|---|---|
| ANGOLA | 91-726-7864 | http://www.samsung.com |
| BOTSWANA | 0800-726-000 | http://www.samsung.com |
| CAMEROON | 7095- 0077 | http://www.samsung.com |
| COTE D' IVOIRE | 8000 0077 | http://www.samsung.com |
| GHANA | 0800-10077<br>0302-200077 | http://www.samsung.com |
| KENYA | 0800 545 545 | http://www.samsung.com |
| NAMIBIA | 8197267864 | http://www.samsung.com |
| NIGERIA | 0800-726-7864 | http://www.samsung.com |
| SENEGAL | 800-00-0077 | http://www.samsung.com |
| SOUTH AFRICA | 0860-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| TANZANIA | 0685 88 99 00 | http://www.samsung.com |
| UGANDA | 0800 300 300 | http://www.samsung.com |
| ZAMBIA | 211350370 | http://www.samsung.com |

# Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas, ko sedz klients)

Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks iekasēta samaksa par tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.

## Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ

Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai veikta cita veida darbība.

- Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši pielāgo iespējas, neizjaucot izstrādājumu.
- Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).
- Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas tiek pievienotas papildu ierīces.
- Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.
- Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits uzņēmums.
- Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.
- Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.
- Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma iekšpusē.
- Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar interneta vai televīzijas starpniecību.

## Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ

Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.

Izstrādājuma bojājuma iemesli:

- Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
- Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums Samsung nav norādījis.
- Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. ārpakalpojumu uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.
- Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.
- Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.
- Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.

## Citi gadījumi

- Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi u.c.)

- Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas, galviņa, vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)

Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts nekāds bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.

# Pareiza utilizācija

## Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

# Terminoloģija

### Ekrāna displejs

Ekrāna displejs ļauj konfigurēt ekrāna iestatījumus, lai optimizētu nepieciešamo attēla kvalitāti. Izmantojot ekrānā parādītās izvēlnes, var mainīt ekrāna spilgtumu, krāsu nianses, izmērus un daudzus citus iestatījumus.

### Gamma

Izvēlnē Gamma var pielāgot pelēko toņu skalu, kas nosaka ekrāna vidējo krāsu toņus. Pielāgojot spilgtumu, tiek padarīts spilgtāks viss ekrāns, bet pielāgojot elementu Gamma, tiek padarīts spilgtāks vidējais spilgtums.

### Pelēko toņu skala

Šī skala attiecas uz krāsu intensitātes līmeņiem, kas rāda krāsu izmaiņu variācijas no tumšākajiem ekrāna laukumiem līdz gaišākajiem. Ekrāna spilgtuma izmaiņas tiek izteiktas ar melnās un baltās krāsas variāciju, un pelēko toņu skala attiecas uz vidējo laukumu starp melno un balto krāsu. Mainot pelēko toņu skalu, pielāgojot elementu Gamma, tiek mainīts ekrāna vidējais spilgtums.

### Skenēšanas frekvence

Skenēšanas frekvence jeb atsvaidzes intensitāte attiecas uz ekrāna atsvaidzināšanas frekvenci. Atsvaidzināšanas brīdī tiek pārsūtīti ekrāna dati, lai rādītu attēlu, taču atsvaidzināšana nav redzama ar neapbruņotu aci. Ekrāna atsvaidzināšanas reižu skaits tiek saukts par skenēšanas frekvenci un to mēra hercos (Hz). Skenēšanas frekvences vērtība 60 nozīmē to, ka ekrāns tiek atsvaidzināts 60 reizes sekundē. Ekrāna skenēšanas frekvence ir atkarīga no datora grafikas kartes un monitora veiktspējas.

### Horizontālā frekvence

Rakstzīmes un attēli uz monitora ekrāna sastāv no daudziem punktiņiem (pikseļiem). Pikseļi tiek pārraidīti horizontālās līnijās, kuras, savukārt, tiek sakārtotas vertikāli, tādējādi izveidojot attēlu. Horizontālās frekvences mērvienība ir kHz un tā norāda to, cik reižu sekundē horizontālās līnijas tiek pārraidītas un parādītas monitora ekrānā. 85. horizontālā frekvence nozīmē to, ka horizontālās līnijas, kas veido attēlu, tiek pārraidītas 85 000 reizes sekundē. Horizontālā frekvence tiek apzīmēta ar 85 kHz.

### Vertikālā frekvence

Vienu attēlu veido neskaitāmas horizontālās līnijas. Vertikālās frekvences mērvienība ir Hz un tā norāda to, cik daudz attēlu horizontālās līnijas var izveidot vienā sekundē. Vertikālās frekvences vērtība 60 nozīmē to, ka attēls tiek pārsūtīts 60 reizes sekundē. Vertikālā frekvence tiek dēvēta arī par "atsvaidzes intensitāti" un tā ietekmē ekrāna mirgoņu.

### Izšķirtspēja

Izšķirtspēja ir horizontālo un vertikālo pikseļu skaits, kas veido ekrānu. Tā izsaka displeja detalizācijas līmeni.

Augstāka izšķirtspēja uz ekrāna rāda lielāku daudzumu informācijas un ir piemērota vairāku darbību vienlaicīgai veikšanai.

Piemēram, 1920x1080 izšķirtspēja sastāv no 1920 horizontāliem pikseļiem (horizontālā izšķirtspēja) un 1080 vertikālām līnijām (vertikālā izšķirtspēja).

Piemēram, 1920x1200 izšķirtspēja sastāv no 1920 horizontāliem pikseļiem (horizontālā izšķirtspēja) un 1200 vertikālām līnijām (vertikālā izšķirtspēja).

### Plug & Play

Izmantojot funkciju Plug & Play, var veikt automātisku informācijas apmaiņu starp monitoru un datoru, lai radītu optimālu displeja vidi.

Lai izpildītu Plug & Play darbības, šajā monitorā tiek izmantota VESA DDC (starptautisks standarts) tehnoloģija.

# Alfabētiskais satura rādītājs


## A

Asums 57, 68, 80

Atbildība par maksas pakalpojumu izmaksas ko sedz klients 156

Atiestatīšana 101, 107, 115

Attēla izmērs 62, 73, 86

Attēlošanas ilgums 99

Autortiesības 11

Avota noteikšana 113, 121

## C

Caurspīdīgums 100

## D

Datora pievienošana un izmantošana 43

Datora/AV režīms 111, 119

Detaļas 25, 30

Drošības pasākumi 14

## E

Eko taupīšana 102, 108, 116

## G

Gamma 96

## H

HDMI melnās krāsas līmenis 88

## I

INFORMĀCIJA 123

Instalēšana 38

Izslēgšana pēc 104, 110, 118

Izslēgšanas taimeris 103, 109, 117

## J

Jautājumi un atbildes 133

## K

Kontrasts 56, 67, 79

## M

MultiScreen 128

## P

Pareiza utilizācija 158

Pareizā izstrādājuma izmantošanas poza 22

Pielikums 150

Pirms pievienošanas 42

Prasības kas jāizpilda pirms sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru 130

Precīzi 65, 77, 91

## R

Rupja 64, 76, 90

## S

SAMSUNG MAGIC Angle 59, 70, 83

SAMSUNG MAGIC Bright 58, 69, 81

SAMSUNG MAGIC Upscale 61, 72, 85

Sarkanā 92

Satura pārbaude 23

Sazinies ar SAMSUNG WORLD WDE 150

Spilgtums 55, 66, 78

Standarta signālu režīmu tabula 147

## T

Tastatūras taustiņu atkārtošanas laiks 105, 112, 120

# Alfabētiskais satura rādītājs


## V

Valoda 97

Vispārēji 135, 137, 139, 141, 143

## Z

Zaļā 93

Zilā 94